OURO FINO®
A Melhor do Brasil

TERMO DE GARANTIA

MANUAL DA SPA GOLDSPACRIL

SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO

INSTALAÇÃO ***OPERAÇÃO*** ***MANUTENÇÃO***

ATENÇÃO: Antes de iniciar a instalação, leia este manual!

ÍNDICE

1 – Instruções Gerais 4
2 – Minuta do termo de garantia 5
3 – Ao receber a SPA 8
4 – Antes da instalação 8

4.1 – Pré – requisitos.....9

5 – Conhecendo sua Goldspacril

5.1 – Dimensões físicas.....10
Modelo Retangular.....10
Modelo Redonda.....11
5.2 – Configuração Externa 12
5.3 – Especificação conforme modelo 13
5.4 – Componentes 13

6 – Instalação

6.1 – Pré Requisitos 16
6.2 – Esquema de instalação de ligação válvula de escoamento com misturador.....17
6.3 – Ligação da válvula de saída ao ponto de esgoto 17
6.4 – Tubulação de entrada de água fria e quente 18

7 – Assentamento da Goldspacril.....19
8 – Deck de Madeira 19
9 – Painel controlador 21

10 – Instalação da motobomba.....24

10.1 – Recomendações para instalação elétrica 24
10.2 – Funcionamento e características 25
10.3 – Motobomba autodrenante.....25
10.4 – Motobomba Silence Plus 26
10.5 – Posicionamento das Motobombas.....27
10.6 – Esquema elétrico com acionamento pneumática.....27
11 – Acionador com sensor de nível.....28

11.1 – Funcionamento e características 28
11.2 – Fonte do acionador eletrônico com 1 ou 2 comandos 29
12 – Operação da SPA 30
13 – Limpeza e Manutenção 30
14 – Antes de ligar a autorizada verifique 31

ÍNDICE FIGURAS

Figura 1 – SPA teste 09

Figura 2 – Dimensão Física – Modelo Retangular.....10

Figura 3 – Dimensão Física – Modelo Redonda.....11

Figura 4 – Visão geral externa 12

Figura 5 – Dispositivo de Sucção 13

Figura 6 – Dispositivo de Hidromassagem 13

Figura 7 – Válvula de Controle de ar.....13

Figura 8 – Sistema Borbulhador 14

Figura 9 – Acionador Eletrônico com sensor de nível 14

Figura 10 – Cascata 14

Figura 11 – Aquecedor 14

Figura 12 – Filtro Cartucho.....14

Figura 13 – Encosto de cabeça.....15

Figura 14 – Kit Mini Hidro 15
Figura 15 – Painel Controlador 5 funções 15
Figura 16 – Skimer 15
Figura 17 – Ozonoterapia 15
Figura 18 – Jato Giratório 15
Figura 19 – Borbulhador 16
Figura 20 – Alça 16
Figura 21 – Ligação válvula de escoamento com ladrão misturador 17
Figura 22 – Válvula de saída ao ponto de esgoto 18
Figura 23 – Tubulação entrada e saída de água quente e fria 18
Figura 24 – Assentamento em Alvenaria 19
Figura 25 – Deck de Madeira 19
Figura 26 – Deck de Madeira Dimensões Golspacril Retangular 20
Figura 27 – Deck de Madeira Dimensões Golspacril Redonda 20
Figura 28 – Painel controlador 5 funções 21
Figura 29 – Diagrama elétrico painel 5 funções 23
Figura 30 – Instalação elétrica da motobomba 24
Figura 31 – Motobomba autodrenante 26
Figura 32 – Motobomba silence plus 26
Figura 33 – Posicionamento das Motobomba e filtro 27
Figura 34 – Motobomba com acionamento pneumático 27
Figura 35 – Sensor de nível com 1 acionamento 28
Figura 36 – Sensor de nível com 2 acionamento 28
Figura 37 – Fonte do acionador eletrônico com 1 comando 29
Figura 38 – Fonte do acionador eletrônico com 2 comandos 29

ÍNDICE TABELAS

Tabela 1 – Especificação física – Retangular 10
Tabela 2 – Especificação física – Redonda 10
Tabela 3 – Especificação por modelo 13
Tabela 4 – Disjuntor conforme modelo 16
Tabela 5 – Configuração elétrica do comando 5 funções 21
Tabela 6 – Especificação motobomba autodrenante 26
Tabela 7 – Prováveis problemas, causas e soluções 32

1- INSTRUÇÕES GERAIS

Prezado Cliente:

A Leitura atenta deste manual é muito importante observando suas instruções de instalação e manutenção que possibilitaram para que possa usufruir ao máximo dos benefícios da SPA Ouro Fino.

As SPAs **Ouro Fino** são produzidas com materiais de alta qualidade, seguem rigorosos controles durante a produção e por apresentarem modelos e formas criteriosamente estudadas permitem longa durabilidade e alta performance. Contudo para que se tenha uma vida útil longa é **indispensável seguir corretamente as instruções descritas neste manual**.

A **Ouro Fino Indústria e Comércio Ltda.**, não se responsabiliza por falhas e danos provenientes da instalação, transporte, limpeza, manutenção e operação incorreta de seus produtos; os quais são previamente testados e verificados antes da entrega. Bem como não implica em nossa responsabilidade a eventual instalação e utilização de aquecedores, pois se trata de acessório não incluso no produto. Mesmo assim é conveniente verificar o produto antes da instalação, pois quaisquer problemas que eventualmente possam ocorrer com os produtos Ouro Fino que não se caracterizam como defeitos ou vícios de fabricação (Material faltante, entrega inadequada) se não for procedida conferência no ato do recebimento, tanto por parte de seus revendedores quanto por parte do consumidor, estarão fora de garantia, principalmente quando a reclamação ocorrer meses após o recebimento. Caso algum defeito de fabricação seja constatado, comunique ao serviço de atendimento ao cliente.

GARANTIA

SUA SPA OURO FINO TEM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO PELO PERÍODO DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA COMPRA, EXCETO O MOTOR E AQUECEDOR TEM GARANTIA DE UM ANO DATA PELO FABRICANTE.

GUARDE SUA NOTA FISCAL COMO DOCUMENTO

2- MINUTA DO TERMO DE GARANTIA

A OURO FINO Indústria e Comércio Ltda, garante este produto contra qualquer defeito de fabricação pelo prazo descritos abaixo contados da data da emissão da nota fiscal de compra, desde que obedecidos os critérios técnicos e recomendados para instalação observadas as regras e princípios de hidráulica e elétrica.

O presente não inclui o motor e opcionais que recebe garantia de um (1) ano dentro das mesmas condições acima estabelecidas. A OURO FINO não se responsabilizará caso a instalação tanto da SPA como seus acessórios não tenha sido efetuada dentro dos padrões e normas técnicas ou em conflito com suas recomendações constantes do manual de instalação e uso dos respectivos produtos.

A sua SPA Ouro Fino é garantida contra defeitos de fabricação, desde que observadas às condições estabelecidas por este manual, pelos seguintes prazos:

- **3 primeiros meses – Garantia Legal – para todo o produto, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.**
- **6 meses de Garantia Especial para o(s) travesseiro(s).**
- **2 anos – Garantia Especial – concedida pela Ouro Fino para SPA (itens de fabrica) – exceto motor elétrico e aquecedor garantidos pelos fabricantes.**
- **10 anos – Garantia Especial - para brilho da superfície acrílica e obedecendo as instruções de uso e manutenção.**

- ✓ Toda e qualquer anormalidade verificada nos produtos garantidos devem ser encaminhadas imediatamente a OURO FINO para que seus técnicos autorizados procedam a exame de constatação.
- ✓ Qualquer anormalidade ocasionada por defeito de fabricação constatado por técnico autorizado dentro do prazo de garantia será de responsabilidade da OURO FINO.
- ✓ Nenhuma pessoa estranha ou não autorizada pela OURO FINO poderá alterar as condições originais do produto e/ou instalação, sob pena da perda da garantia concedida.
- ✓ Conserto ou substituição de partes e peças não interrompe, suspende ou prorroga os prazos de garantia.
- ✓ Em ocorrendo problemas não abrangidos pela presente garantia, ou surgidos após a expiração do prazo de cobertura desta, poderá a OURO FINO, a seu único e exclusivo critério, promover reparos ou consertos, sem com isso ter assumido qualquer responsabilidade pelo fato ou pelo produto, nos termos da legislação em vigor.

- ✓ Sempre que for solicitada visita técnica e averiguar: - defeitos causados por má utilização da SPA e seus acessórios, cuja instalação não tenha sido feita corretamente ou que não há constatação de defeito algum, será cobrado taxa de visita com base na tabela de preço o serviço autorizado OURO FINO. Caso a SPA apresentar problemas devido o mau uso, maus tratos, descuidos ou desobediência ao manual, ou apresentar qualquer alteração de sua estrutura original, ou ainda houver adaptações de partes ou peças adicionais haverá perda da garantia OURO FINO.
- ✓ As peças eventualmente substituídas em garantia serão de propriedade da Ouro Fino.

As garantias legal e/ou especial perderão totalmente suas validades se ocorrerem quaisquer das hipóteses:

- ✓ Na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações deste manual;
- ✓ O aparelho tiver recebido maus tratos, mau uso, descuidos ou desobediência ao que determina este manual, ou tiver sofrido quaisquer alterações, inclusive as que provoquem perda de pressão, ou se qualquer peça ou parte não for original, ou ainda se houver adaptação de partes e peças adicionais;
- ✓ Se o produto for ligado em rede hidráulica imprópria;
- ✓ Se o produto for ligado em rede elétrica imprópria ou submetido a uma variação acima de 5% da freqüência padrão Brasil e acima de 10% da tensão nominal, ou não for devidamente aterrado como recomendado neste manual;
- ✓ Sobrecargas elétricas ou mecânicas;
- ✓ Surtos e/ou picos de tensão na rede elétrica;
- ✓ Se o defeito apresentado for causado pelo consumidor, terceiros estranhos ao fabricante, por acidente de transporte, reembalagem ou manuseios inadequados, riscos, amassamentos, atos e efeitos da natureza ou em decorrência do mau uso do produto;
- ✓ Danos decorrentes de ação de furto ou roubo;
- ✓ Limpeza inadequada através de utilização de solventes, líquidos, polidores, produtos abrasivos ou abrasivos polidores como esponja de aço, etc.;
- ✓ Se o produto apresentar sinais de violação, ajustes ou conserto por pessoa não habilitada ou autorizada dentro do prazo de garantia Ouro Fino;
- ✓ Problemas decorrentes com choque térmico.

As garantias legais e/ou especial não cobrem:

- ✓ Danos provocados por agentes da natureza como raios, excesso de umidade e calor;

- ✓ Danos provocados pela instalação inadequada, ou pelo não aterramento elétrico do produto;
- ✓ Defeito em aquecedores que não forem adequados junto com SPA Ouro Fino;
- ✓ Transporte e armazenamento da SPA até o local definitivo de instalação;
- ✓ Despesas decorrentes da instalação da SPA e seus acessórios da preparação e adaptação do local para ligação do produto (ex.: alvenaria, rede elétrica, água e esgoto, aterramento, etc.,), sendo estas de total responsabilidade do proprietário consumidor;
- ✓ Desgaste normal decorrente do uso;
- ✓ Danos provocados por maus tratos, mau uso, negligência na conservação, descuidos ou desobediência ao que determina este manual;
- ✓ Problemas não caracterizados como defeitos de fabricação;
- ✓ Manchas ocasionadas pela utilização de água parada na tubulação de cobre ou dentro da SPA ou sem tratamento adequado - exemplo poços e salinas – ou água;
- ✓ Queima do selo mecânico em virtude de ligar a motobomba antes do nível de água cobrir os jatos de hidromassagem.

ADVERTENCIA!

- ✓ ***A OURO FINO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, INFORMAM QUE A UTILIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS (BANHEIRAS, SPA's E OFURÔS) NÃO PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS OU POR PESSOAS COM TOTAL FALTA DE EXPERIÊNCIA E/OU CONHECIMENTO, A MENOS QUE TENHAM RECEBIDO INSTRUÇÕES REFERENTES A UTILIZAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO E TAMBÉM ESTEJAM SOB A SUPERVISÃO DE UMA PESSOA APTA E RESPONSÁVEL POR SUA SEGURANÇA.***
- ✓ ***TAMBÉM NÃO É RECOMENDAVEL QUE CRIANÇAS QUE NÃO POSSUAM IDADE SUFICIENTE PARA FICAREM SOZINHAS SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO RESPONSÁVEL DURANTE O BANHO E ASSEGURAR QUE ELAS NÃO ESTEJAM BRINCANDO DENTRO DA BANHEIRA.***
- ✓ ***EM CASO DE INSTALAÇÃO SOBRE LAJE ELEVADA, COBERTURAS OU QUALQUER NIVEL QUE ESTEJA ACIMA DO SOLO, DEVERÁ SER CONSULTADO UM ENGENHEIRO CIVIL OU TÉCNICO CAPACITADO PARA VERIFICAR SE O PISO ESTÁ APTO A RECEBER O EQUIPAMENTO.***

AVISOS IMPORTANTES!

- ✓ ***A PERFEITA INSTALAÇÃO E NIVELAMENTO DE SUA SPA REALIZADA POR PESSOAL TÉCNICO AUTORIZADO, NÃO PERMITIRÁ QUE A MESMA ACUMULE ÁGUA GERANDO ASSIM MAU CHEIRO E BACTÉRIAS.***
- ✓ ***A PORTA DE INSPEÇÃO SERVE DE ACESSO AS PARTES INTERNAS, FACILITANDO A MANUTENÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS (MOTOBOMBA), E A MESMA DEVE POSSUIR FRESTAS PARA A VENTILAÇÃO INTERNA.***

3 - AO RECEBER A SPA

1 - Verificar se embalagem esta danificada ou foi violada.
2 - Conferir se a entrega esta de acordo com solicitado, modelo, tamanho, acessórios e opcionais ou se há falta de algum item.
3 - Verificar se há alguma avaria durante transporte como: riscos, quebras, trincas, tubulações danificadas (avaridas ou soltas) e qualquer dano geral.

CUIDADOS IMPORTANTES

- ✓ Procure não desembalar o produto antes de chegar ao seu local de instalação.
- ✓ Conservar SPA em sua embalagem original em local seco, protegida de poeira e resíduos da obra.
- ✓ Preservar a embalagem posição correta da embalagem.
- ✓ Nunca colocar peso ou qualquer outro material sobre SPA ou embalagem.
- ✓ Transporte ou armazene a SPA em sua embalagem original.
- ✓ Atenção ao desembalar cuidados com grampos e pregos da embalagem para não danificar a SPA.
- ✓ Nunca levante a SPA pela tubulação.
- ✓ Não entre na SPA antes da instalação.
- ✓ Evite que ferramentas ou qualquer outro objeto caiam dentro da SPA.
- ✓ Ao realizar pintura ou colocação de forro ou qualquer outro serviço de alvenaria cubra a SPA com plástico para evitar respingos, oxidações ou quaisquer outras danificações.
- ✓ Não modifique as instalações hidráulicas ou elétricas da SPA.
- ✓ As conexões, acessórios, cabos elétricos, etc, para a instalação não acompanham o produto.
- ✓ Retire o filme plástico, somente após a instalação da SPA.
- ✓ Não limpe a SPA com produtos ácidos, nem use palha de aço, ou pós de limpeza. ***UTILIZE PRODUTOS DE LIMPEZA NEUTROS.***
- ✓ Proteja a SPA contra queda de resíduos (Cal, Cimento, Gesso, Pedras, etc.).
- ✓ Nunca entre na SPA usando calçados.

4 - ANTES DA INSTALAÇÃO

As fotos e imagens presentes neste manual são ilustrativas que auxiliaram para instalação de uma SPA Golspacril.

Antes de iniciar a instalação de sua SPA procure um profissional habilitado. Informar-se, se o mesmo já realizou instalações anteriores, a instalação é relativamente simples, porém exige cuidados e certos conhecimentos de hidráulica e elétrica. Uma avaliação prévia da residência também é muito importante, medir os lugares por onde a SPA terá de passar até chegar ao banheiro, e se há obstáculos para que o produto chegue até lá. Outro detalhe importante é que o espaço que abrigará a SPA seja adaptado para acomodar o encanamento. São necessárias uma entrada e uma saída de água para a SPA e, ser embutida, o ideal é construir paredes de alvenaria e um piso homogêneo à base de cimento e areia.

4.1 - PRÉ-REQUISITOS

1 - Ponto de entrada de água já misturada (quente/fria).

2 - Saída com tubo marrom $1^{1}/_{2}$" em direção a uma caixa sifonada no mínimo de 150mm com saída de 75mm.

3 - Ponto de eletricidade para ligações bifásico em 220v com cabo de 16mm e disjuntor DR 100 A exclusivo para circuito da SPA.

4 - Deverá ser instalado um terra eficiente para o aterramento da SPA (não use o neutro como terra).

IMPORTANTE!

✓ Antes de iniciar a instalação, encha a SPA com água e coloque – a em funcionamento por no mínimo 30 minutos a fim de verificar possíveis vazamentos, que possam ter sido causados no transporte.

Figura 1 – SPA Teste

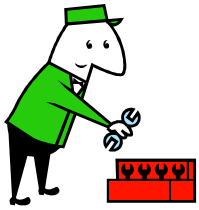

Recomenda-se:

✓ Instalação seja realizada por técnico autorizado OURO FINO para entrar em contato verificar a lista que se encontra no final deste manual.

✓ Caso optar por serviço não Autorizado verificar se mesmo trata-se de profissional habilitado e que este ofereça garantia de seu trabalho.

✓ Caso optar por instalação de aquecedor elétrico deve-se verificar qual potência, tensão e consultar eletricista quanto o melhor sistema de fiação a ser utilizado.

✓ Haverá perda da garantia caso houver instalação inadequada causada por profissional não Autorizado OURO FINO.

5 - CONHECENDO SUA GOLDSPACRIL

5.1 - DIMENSÕES FISICAS

A Goldspacril é confeccionada em acrílico, com designer anatômico e linhas modernas, os modelos Goldspacril podem acomodar 2 pessoas deitadas e 3 pessoas sentadas.

MODELO RETANGULAR

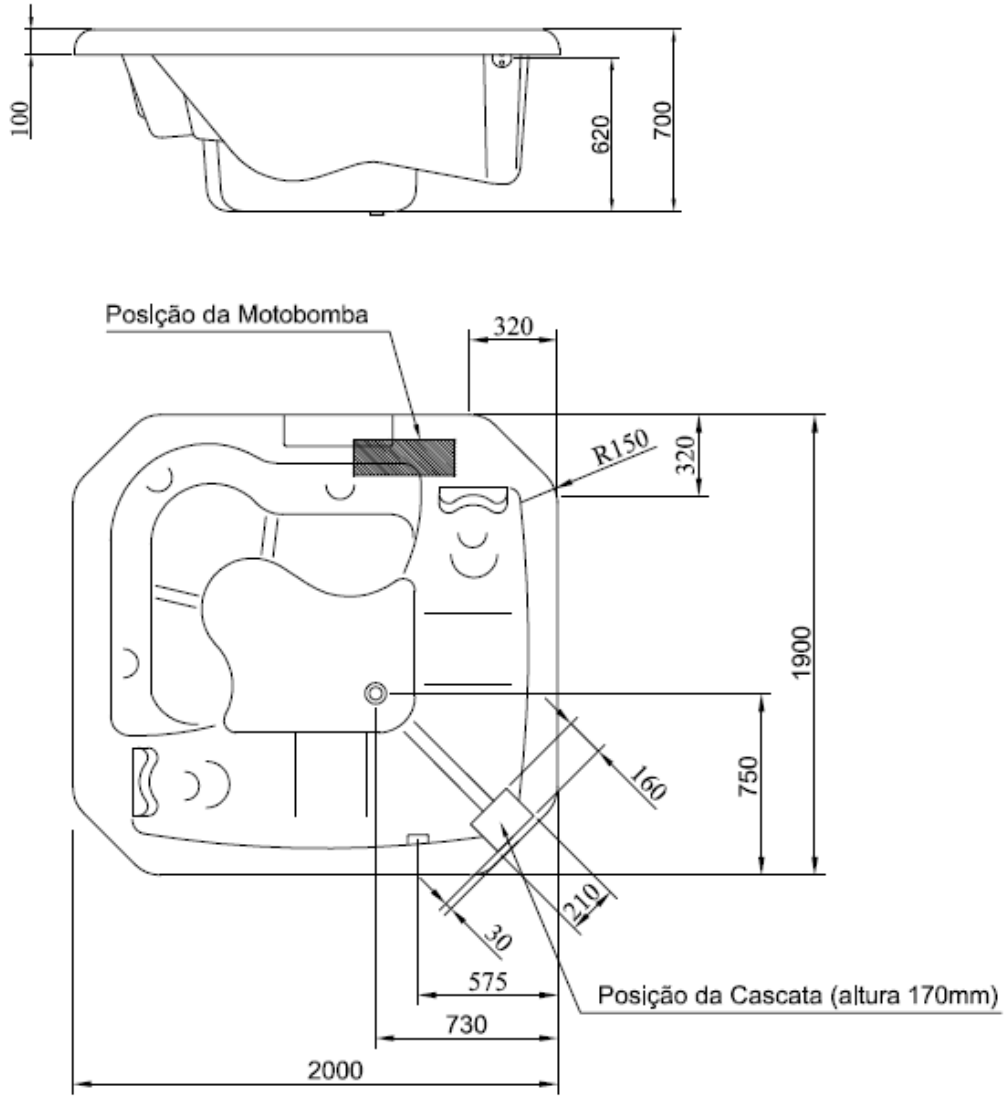

Figura 2 – Dimensão Física – Modelo Retangular

GOLSPCRIL RETANGULAR									
MODELOS	DIMENSÕES DA SPA (mm)			LITROS	DIMENSÕES CAIXA (mm)			PESOS (Kg)	
	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	VOLUME DE ÁGUA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	PESO MÉDIO PEÇA C/ COMPONENTES (SEM ÁGUA)	PESO MÉDIO PEÇA C/ COMPONENTES E EMBALADO (SEM ÁGUA)
STANDART	2000	1900	700	1050	2350	2350	950	80	192
TOPLINE								95	207
PREMIUM								110	217

Tabela 1 – Especificações Físicas - Retangular

MODELO REDONDA

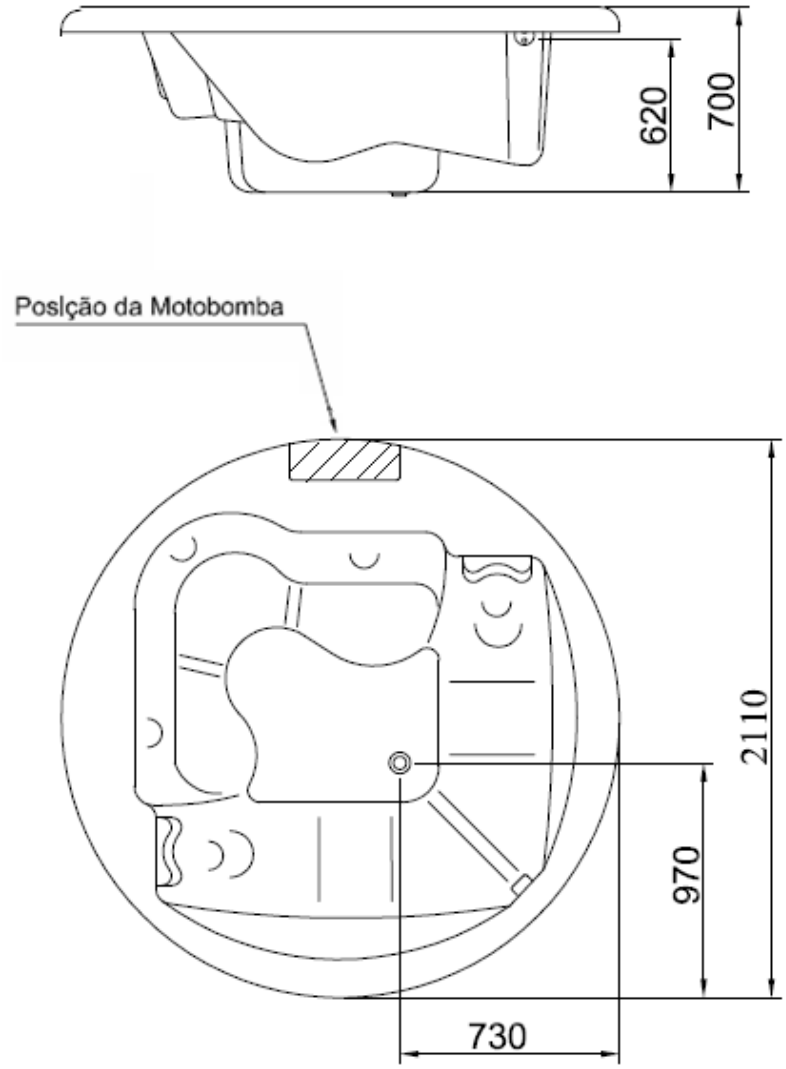

Figura 3 – Dimensão Física – Modelo Redonda

GOLSPCRIL REDONDA								
MODELOS	DIMENSÕES DA SPA (mm)		LITROS	DIMENSÕES CAIXA (mm)			PESOS (Kg)	
	COMPRIMENTO	PROFUNDIDADE	VOLUME DE ÁGUA	COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	PESO MÉDIO PEÇA C/ COMPONENTES (SEM ÁGUA)	PESO MÉDIO PEÇA C/ COMPONENTES E EMBALADO (SEM ÁGUA)
STANDART	2111	700	1050	2350	2350	950	85	192
TOPLINE							90	202
PREMIUM							100	207

Tabela 2 – Especificações Físicas - Redonda

5.2 – CONFIGURAÇÃO EXTERNA

A configuração da SPA Goldspacril deve obedecer às configurações: ***Standart, Premium e Top line.***

Figura 4 – Visão Geral Externa

5.3 – ESPECIFICAÇÃO CONFORME MODELO

CONFIGURAÇÕES		
STANDART	**PREMIUM**	**TOP LINE**
7 Jatos de hidromassagem	7 Jatos de hidromassagem	7 Jatos de hidromassagem
1motor de 1CV - Autodrenante	1motor de 1CV - Silence Plus	1motor de 1CV
2 Encostos de cabeça	2 Encostos de cabeça	2 Encostos de cabeça
Entrada e saída e água quente em Metal	Entrada e saída e água quente em Metal	Entrada e saída e água quente em Metal
2 Válvulas de controle de ar	4 Válvulas de controle de ar	4 Válvulas de controle de ar
Botão eletrônico ou pneumático	4 Dispositivos de sucção	4 Dispositivos de sucção
2 Dispositivos de sucção	24 mini hidros	24 mini hidros
	1 Aquecedor de 9000 watts	1 Aquecedor de 9000 watts
	1 Painel de 5 funções	1 Painel de 5 funções
	Cromoterapia	Cromoterapia
	1 Motor de 1.5 CV - Silence Plus	1 Motor de 1.5 CV
	Sistema de Filtragem Completo	Sistema de Filtragem Completo
		Skimer
		Blower
		Cascata curva cromada

Tabela 3 – Especificação por modelo

5. 4 - COMPONENTES

DISPOSITIVO DE SUCÇÃO

Figura 5

Mantenha a grade de proteção livre de cabelos, ou quaisquer outros objetos que obstruam o fluxo d'água reduzindo a ação da hidroterapia. Sua obstrução por completo queimará a motobomba.

DISPOSITIVO DE HIDROMASSAGEM

Figura 6

DIREÇÃO: Posicione o direcionador de fluxo do Dispositivo de Hidromassagem para obter a direção desejada do jato d'água. **NÃO OBSTRUA OS DISPOSITIVOS DURANTE O FUNCIONAMENTO**.

VÁLVULA DE CONTROLE DE AR

Figura 7

A razão ar-água pode ser regulada através desta válvula. Girando no sentido horário reduz-se a quantidade de ar misturada na água.

SISTEMA BORBULHADOR OU “BLOWER”

Figura 8

Sistema borbulhador de ar também chamado como “Blower”, que proporciona uma hidroterapia completa para o corpo, podendo ser instalado em qualquer produto (obrigatório base de nivelamento metálica). Altamente eficiente, os jatos de ar permitem um fluxo debaixo do corpo, pois os borbulhadores não são obstruídos quando em contato com o corpo. O sistema é independente do sistema de hidromassagem

ACIONADOR ELETRÔNICO COM SENSOR DE NÍVEL

Figura 9

Sistema desenvolvido para acionamento dos motores elétricos da hidromassagem através de comando eletrônico (liga/desliga). Totalmente seguro contra choque, sensor de controle de nível d´água que evita o acionamento da Motobomba sem água o que ocasionará danos ao motor, podendo ser com 1 comando ou 2 comandos.

CASCATA

Figura 10

Desenvolvida em latão cromado curva (padrão)

AQUECEDOR

Figura 11

Desenvolvidas especialmente para elevar e manter a temperatura da água de sua hidromassagem, mantendo-a quente para seu máximo conforto.

FILTRO CARTUCHO

Figura 12

A filtração é realizada por um filtro cartucho, que atua em conjunto com a motobomba, responsável pela circulação passagem da água. A filtração tornará a água mais cristalina, além de proporcionar um menor consumo de água por evitar sua troca a cada banho. O prazo de limpeza do refil do filtro é a cada 2 meses se a utilização for contínua efetuar limpeza pelo menos 1 vez por mês. Deve ser realizado para limpeza de refil em água limpa e corrente, desroqueando o corpo do filtro e retirando refil para limpeza. O tempo de vida útil do refil é de aproximadamente 1 ano.

ENCOSTO DE CABEÇA

Figura 13

Disponível na linha de hidromassagens Ouro Fino para melhor conforto e acomodação, um encosto anatômico e macio que permite ao usuário recostar e relaxar. Desenvolvido em PU (Poliuretano) que proporcionam um visual indescritível, apoiada em uma hidromassagem, proporciona na ocasião do banho um confortável e relaxante apoio.

KIT MINI HIDRO

Consiste em um dispositivo um conjunto de hidros menores que proporcionam hidromassagem com jatos posicionados na direção das costas. A mistura de ar é altamente eficiente e regulado por válvula de controle, que permite uma excelente mistura entre água e ar.

Figura 14

PAINEL E CONTROLADOR DE 5 FUNÇÕES

A função do painel de 5 comandos é acionar e comandar os seguintes equipamentos: - Aquecedor para SPAs - Bomba da hidromassagem - Filtro de água - Sistema de iluminação - Seleção de cor da iluminação - Sistema de borbulhamento - Saída Auxiliar para outro acessório

Figura 15

SKIMER

Figura 16

Tem como função (em conjunto com o filtro) a sucção da água para a motobomba e filtro assim serão aspiradas pequenas partículas para devido filtragem. Sistema desenvolvido para acionamento dos motores elétricos da hidromassagem

OZONOTERAPIA

Figura 17

Sistema ozonioterapia é do tipo "descarga" e em sua fabricação são utilizados materiais compatíveis com o ozônio, apresentando alto índice de eficiência e confiabilidade. O ozônio é produzido através de uma descarga elétrica (introdução eletrônica) em um fluxo de ar inspirado pelo venturi. O ozônio é instável e existe na água por no máximo 20 (vinte) minutos, porém, ele é considerado o mais potente oxidante e germicida conhecido, desfazendo-se após esse período em O2 + O.

JATO GIRATÓRIO

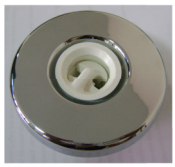

Figura 18

A hidromassagem se dá pelos jatos de água e das micro bolhas de ar em contato com o corpo, proporcionando uma agradável massagem. A intensidade de ar é regulada através da válvula de controle de ar, e de acordo com a preferência de cada usuário. O dispositivo de hidromassagem giratório efetua a realimentação da mistura água ar, através da esfera rotatória possibilitam um pequeno turbilionamento na água.

BORBULHADOR

Sistema borbulhador de ar também chamado como “Blower”, que proporciona uma hidroterapia completa para o corpo, podendo ser instalado em qualquer produto (obrigatória base de nivelamento metálica). Altamente eficiente, os jatos de ar permitem um fluxo debaixo do corpo, pois, os borbulhadores não são obstruídos quando em contato com o corpo. O sistema é independente do sistema de hidromassagem.

Figura 19

ALÇA CROMADA

As alças Ouro Fino foram projetas para facilitar o apoio e movimentação do usuário na banheira

Figura 20

6 - INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação de sua SPA procure um profissional habilitado. Informar-se o mesmo já realizou instalações anteriores, a instalação é relativamente simples, porém exige cuidados e certos conhecimentos de hidráulica e elétrica.

Uma avaliação prévia da residência também é muito importante, medir os lugares por onde a SPA terá de passar até chegar ao banheiro, e se há obstáculos para que o produto chegue até lá. Outro detalhe importante é que o espaço que abrigará a SPA seja adaptado para acomodar o encanamento. São necessárias uma entrada e uma saída de água para a SPA e, ser embutida, o ideal é construir paredes de alvenaria e um piso homogêneo à base de cimento e areia.

6.1 - PRÉ-REQUISITOS

1 - Ponto de entrada de água já misturada (quente/fria)

2 - Saída com tubo marrom $1^{1}/_{2}$” em direção a uma caixa sifonada no mínimo de 150mm com saída de 75mm

3 - Ponto de eletricidade: Para ligações monofásicas em 220 V com cabo 16 mm e disjuntor **DR 70A** exclusivo para circuito de SPA nos modelos Premium e Top Line **e DR 63A** para modelo Standart.

MODELO	DISJUNTOR - DR
STANDART	25 Ampéres
PREMIUM OU TOPLINE	63 Ampéres

Tabela 4 – Disjuntor Conforme Modelo

4 - Deverá ser instalado um terra eficiente para o aterramento das motobombas e do aquecedor (não use o neutro como terra)

Se o cordão de alimentação for danificado, o mesmo deve ser substituído somente pelo fabricante a fim de evitar riscos. O disjuntor e suas ligações não devem ter contato com a água bombeada, da chuva ou de qualquer outra fonte.

6.2 - ESQUEMA DE INSTALAÇÃO LIGAÇÃO VÁLVULA DE ESCOAMENTO COM LADRÃO MISTURADOR

1 - Montar misturador na SPA

2 - Fazer vedação do misturador à base de silicone na parte externa da SPA

3 - Rosquear adaptador de PVC de 25 x ¾" na saída do ladrão

4 - Unir saída do ladrão ao "T" de escoamento da válvula disco

5 - Rosquear adaptador de cobre na entrada de água fria ou quente

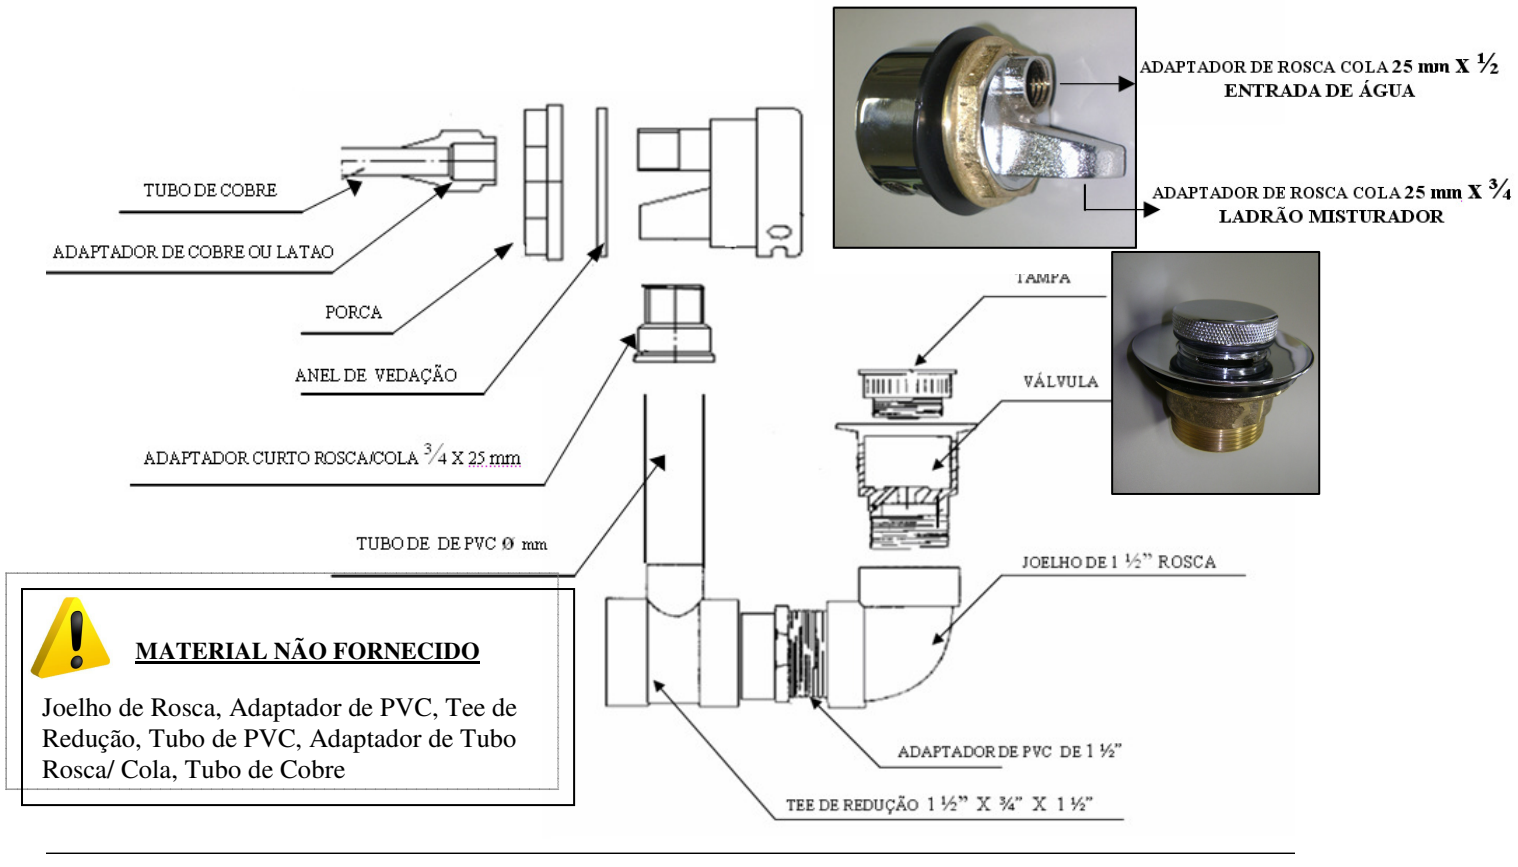
ADAPTADOR DE ROSCA COLA 25 mm X ½
ENTRADA DE ÁGUA
ADAPTADOR DE ROSCA COLA 25 mm X ¾
LADRÃO MISTURADOR
TUBO DE COBRE
ADAPTADOR DE COBRE OU LATAO
PORCA
ANEL DE VEDAÇÃO
ADAPTADOR CURTO ROSCA/COLA ¾ X 25 mm
TUBO DE DE PVC Ø mm
TAMPA
VÁLVULA
JOELHO DE 1 ½" ROSCA
ADAPTADOR DE PVC DE 1 ½"
TEE DE REDUÇÃO 1 ½" X ¾" X 1 ½"
MATERIAL NÃO FORNECIDO
Joelho de Rosca, Adaptador de PVC, Tee de Redução, Tubo de PVC, Adaptador de Tubo Rosca/ Cola, Tubo de Cobre

Figura 21 – Ligação Válvula de Escoamento com ladrão misturador

6.3 - LIGAÇÃO DA VÁLVULA DE SAÍDA AO PONTO DE ESGOTO

Antes de colocar a SPA no local definitivo, é necessário ligar à válvula de saída um tubo de PVC 1.1/2" (Branco ou Marrom). Após assentar a, faz-se a conexão do tubo do ralo da SPA com o tubo da caixa sifonada, para evitar o mau cheiro do esgoto.

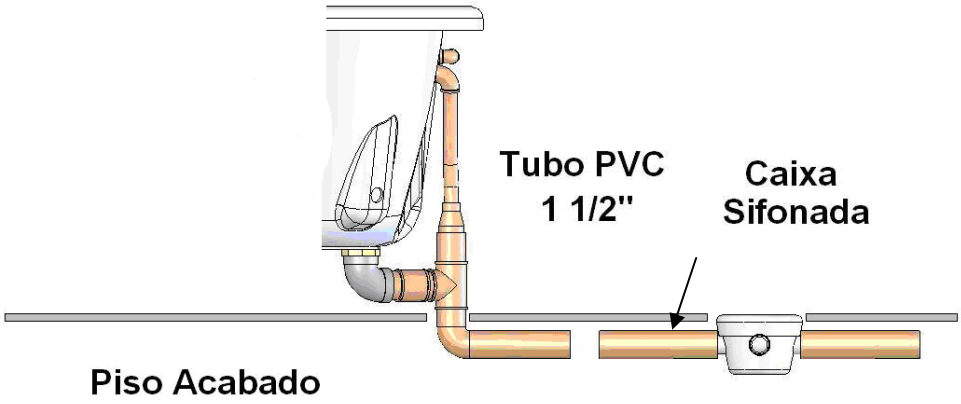

Figura 22 - Válvula de Saída ao Ponto de Esgoto

Recomenda-se:

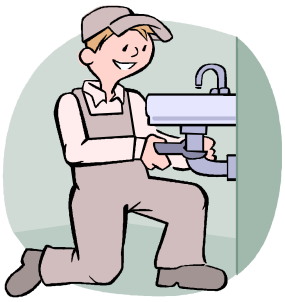

- ✓ A área de instalação hidráulica e também seja planejado e preparado antes de instalação
- ✓ A caixa sifonada não fique embaixo da SPA
- ✓ Antes de colocar a SPA no local definitivo, é necessário ligar à válvula de saída um tubo de PVC 1.1/2" (Branco ou Marrom).
- ✓ Instalada a SPA faz-se a conexão desses com o tubo de espera, que está ligado à caixa sifonada, para evitar o mau cheiro do esgoto.
- ✓ Na entrada de água e esgoto pode-se além de PVC também optar por utilizar tubo flexível.

6.4 - TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA FRIA E QUENTE

Recomendamos a utilização de tubos de cobre de 1/2" e conexão com anel de solda depositado para facilitar na montagem. O controle de vazão e temperatura devera ser efetuada por dois registros ou registro monocomando.

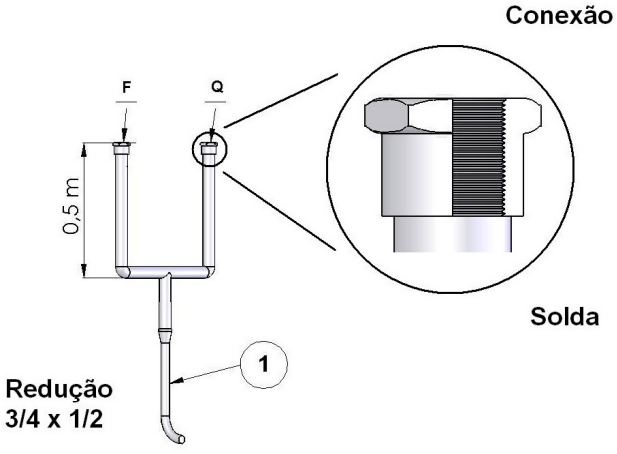

Figura 23 – Tubulação Entrada e Saída de Água Quente e Fria

Caso já possua aquecedor central de água será necessário ligar um misturador de água antes da entrada de água da SPA Goldspacril. Para isto, pode-se proceder de duas formas para a ligação do misturador de água:

A) Quando existir espaço suficiente para a ligação do misturador na tubulação da entrada d'água, Assentar a SPA Goldspacril no local, ligando o tubo n.º 1 diretamente ao misturador.

B) Quando não há espaço suficiente para a ligação do misturador.

Antes de instalar a SPA Goldspacril será preciso fazer uma abertura na parede e ligar no misturador um pedaço de tubo de cobre. Posicionada a SPA Goldspacril no local solda-se esse tubo ao n.º1 utilizando uma luva.

7 - ASSENTAMENTO DA GOLDSPACRIL

1- Nivele o piso.
2- Faça as paredes de apoio sob os assentos e sob das bordas da na largura desejada com tijolinho comum.
3- Deixe o acesso da motobomba livre através de uma janela de inspeção de 0,8m de altura por 1,5m de comprimento.
4- Aloje a SPA nivelando-a. Tome cuidado para que todos os pontos de contato com o piso sejam preenchidos.
5- Faça a vedação com o material à base de silicone.

IMPORTANTE!

- ✓ Não utilize cal na argamassa
- ✓ Nunca preencha as laterais com argamassa, tampando assim a tubulação assim a tubulação e embutindo a SPA.

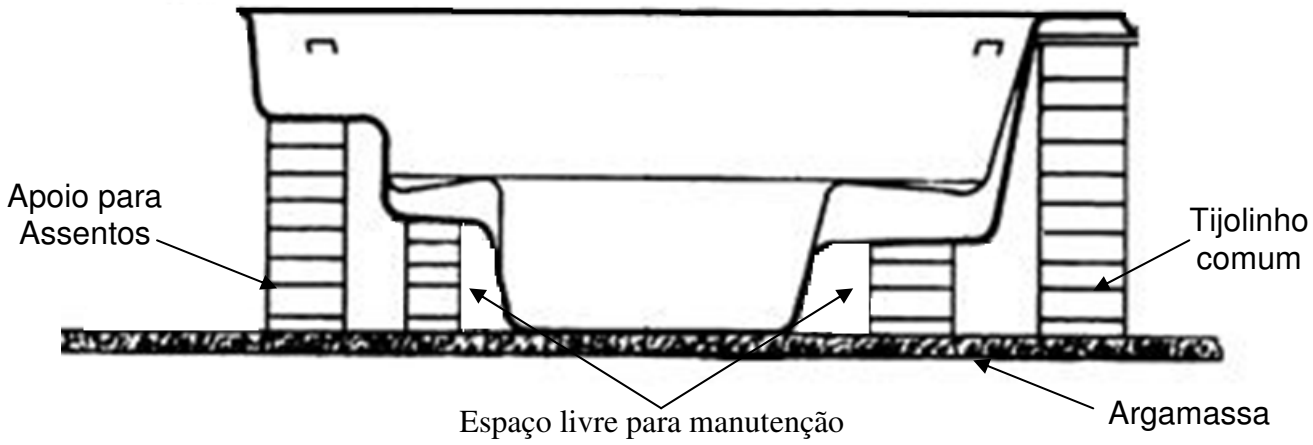

Figura 24 – Assentamento em alvenaria

8 – DECK DE MADEIRA

Figura 25 – Deck de madeira

Caso optar pela não realização de instalação em alvenaria pode-se utilizar deck de madeira. O deck tem como finalidade a fácil instalação. Feito em madeira tipo Cedrinho sua parte interna e com Angelin parte externa e pintada com verniz naval, pode ficar em ambiente interno e externo. A instalação de qualquer deck pode ser feita sobre um piso já existente, sobre o contrapiso ou ainda sobre vigas, no caso de haver aproveitamento do caimento do terreno.

É fundamental que a superfície onde o deck será instalado esteja nivelada. A Spa deve ser assentada seguindo os mesmos passos da alvenaria, com assentamento, acesso para manutenção e vedação.

CUIDADOS COM DECK

A constante exposição às agressões do tempo, como a radiação UV, por exemplo, assim como as chuvas e o vento, podem desgastar a madeira. Para uma melhor conservação, recomenda-se o uso de um verniz apropriado, pois a impermeabilização contribui para uma maior durabilidade do produto.

O tratamento deve ser feito com **verniz náutico**, que deve ser reaplicado depois do lixar o deck a cada:

- ✓ 1 (um) ano, em caso de ambiente fechado com ausência de umidade,
- ✓ 6 (seis) meses, em ambientes externos em contato direto com sol e chuvas.

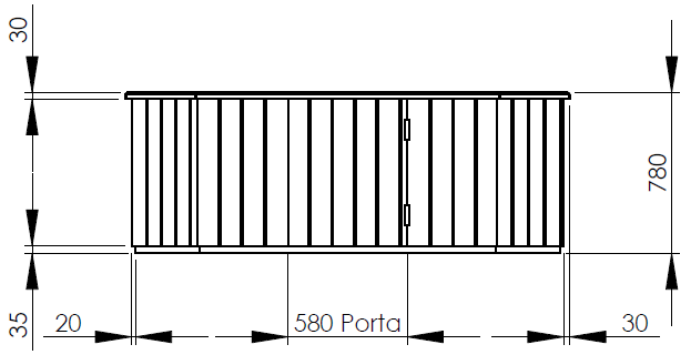

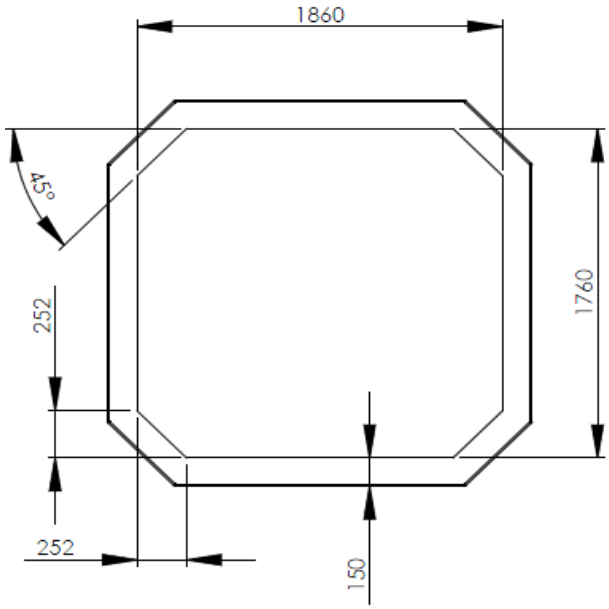

DECK MODELO GOLDSPA RETANGULAR			
DIMENSÕES EM MM			PESO APROXIMADO
DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ALTURA	KG
1860	2010	785	220

Figura 26 – Deck Goldspacril Retangular Dimensões

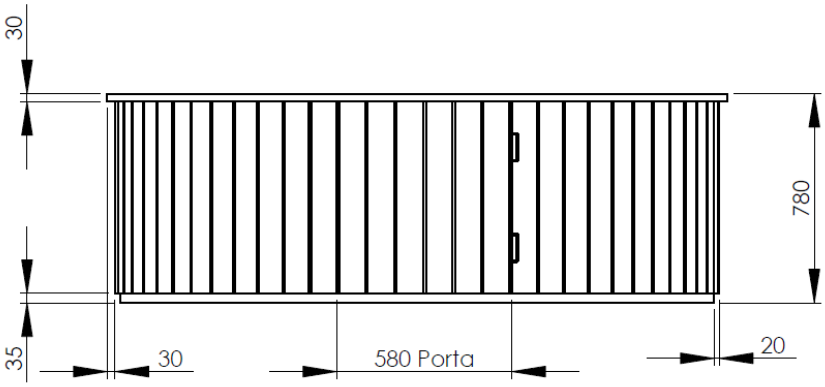

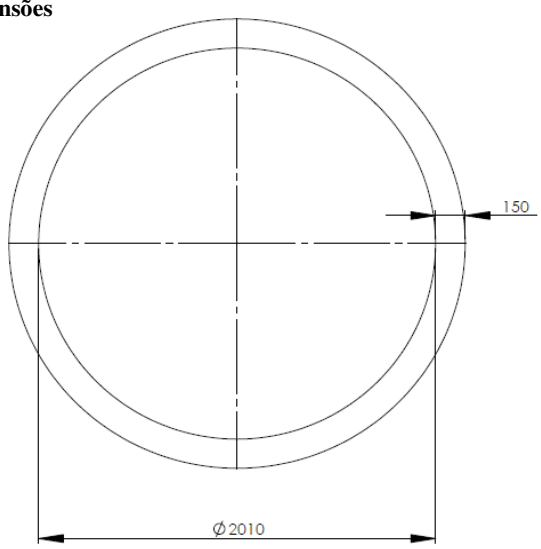

DECK MODELO GOLDSPA REDONDA			
DIMENSÕES EM MM			PESO APROXIMADO
DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ALTURA	KG
2010	2160	780	230

Figura 27 – Deck Golspacril Redonda Dimensões

9 – PAINEL DO CONTROLADOR

A Série de Controladores de Spa Deluxe oferece praticidade e simplicidade ao usuário, que pode operar o sistema facilmente, e também executar algumas funções, entre elas podemos destacar o desligamento do aquecedor e de todas as bombas (hidro1, hidro2, air blower e cascata) caso não haja água suficiente para uma operação segura.

Controlador de Spa até o quadro de distribuição, coloque um circuito independente (220V) sem emendas, com as características especificadas no quadro abaixo.

- A bitola desses fios depende da distância do Controlador de Spa ao quadro de distribuição.

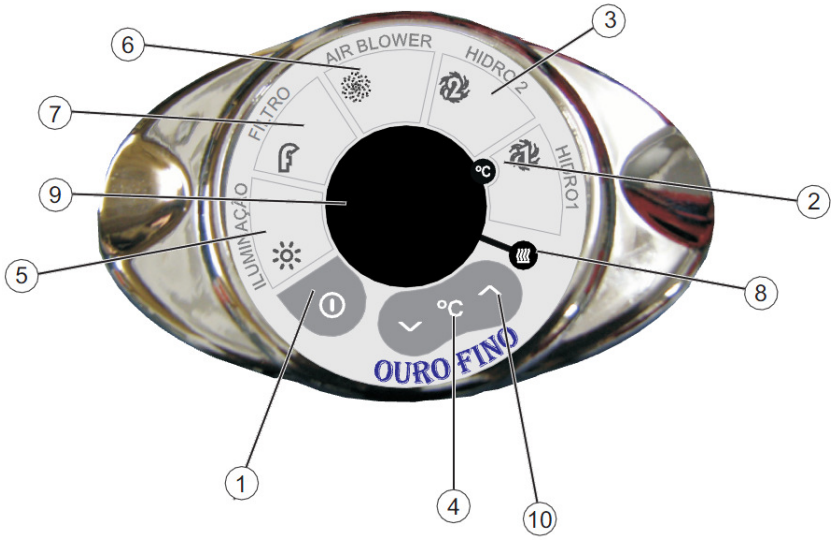

Figura 28 – Painel Controlador 5 funções

DISTÂNCIA	FIOS (mm^2)	MODELO	TENSÃO (V)
1- 15 Metros	16 (mm^2)	Deluxe	220 Volts
15 - 30 metros	25 (mm^2)		

Tabela 5 – Configuração Elétrica do Controlador 5 Funções

1. Tecla ON/OFF - Liga e desliga (modo Stand-by) todo o sistema.
2. Tecla HIDRO1 - Liga/desliga a moto-bomba hidro1.
3. Tecla HIDRO2 - Liga/desliga a moto-bomba hidro2.
4. Tecla AQUECEDOR - Esta na verdade são duas teclas, com elas o usuário pode programar a temperatura da água entre 21ºC e 40ºC ou ainda desligar o aquecedor
5. Tecla ILUMINAÇÃO - Esta tecla tem três funções: liga e desliga o sistema de iluminação e fixa na cor desejada
6. Tecla AIR BLOWER - Liga/desliga o compressor usado para gerar bolhas de ar (somente modelo Top Line)
7. Tecla FILTRO - Liga/desliga o filtro.
8. LED indicador - assegura o funcionamento da função.
9. DISPLAY - indicador de temperatura.
10. AUTOMÁTICO - liga e desliga aquecedor e motobomba.

IMPORTANTE!

- ✓ A bitola dos fios de entrada até o quadro de distribuição e a chave geral de proteção depende da carga geral da casa ou apartamento. Esse dimensionamento, bem como o do circuito do Controlador de SPA Deluxe e os demais periféricos, deverão ser feitos por técnico habilitado. - Para ligar os fios de energia elétrica (220 V).
- ✓ Importante: Instalar sempre o Aquecedor, as Motobombas e a Caixa de comando em local de fácil acesso, ventilado e que não receba água externa direta (chuva, etc.).
- ✓ A NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) determina a instalação de um disjuntor DR exclusivo para o circuito do Controlador de SPA, com corrente diferencial de 30 mA e corrente nominal conforme consumo do circuito.

Ajuste de Temperatura

O Controlador de Spa "Deluxe" pode ser programado para aquecer e manter a temperatura da água entre 21ºC e 40ºC, ou seja, o usuário pode escolher a temperatura que julgar mais agradável. Para ajustar a temperatura siga as orientações abaixo:

1º ligue hidro1, pois o aquecedor não liga se hidro1 estiver desligada.

2º ajuste a temperatura desejada pressionando a tecla "AQUECEDOR", aumentando ou diminuindo a temperatura programada. Visualize a temperatura programada no display.

Para desligar o aquecedor, programe a temperatura abaixo de 21ºC e confirme a mensagem no display OFF.

Modo Automático

É a função que permite ao usuário manter a temperatura da água, sem perda de energia e temperatura, ligando a motobomba e aquecedor somente quando a temperatura estiver abaixo da programada e desligando quando atingir 1º acima da temperatura programada.

Selecionando o Modo Automático

Para selecionar o modo automático o equipamento deverá estar em OFF. Pressionando a tecla de aumento de temperatura o equipamento entra no modo automático.

Ajuste de Temperatura no Modo Automático

A temperatura pode ser programada de 21º a 40º C (de grau em grau), através das teclas de seleção de temperatura. Se a temperatura escolhida estiver acima da temperatura da água, o equipamento acionará a motobomba e 1 segundo depois o aquecedor. E desligando-os após atingir 1º acima da temperatura programada. Estando a temperatura programada abaixo ou igual a temperatura da água, o sistema permanecerá desligado até que este quadro se inverta.

Saindo do Modo Automático

Para sair do modo automático pressione a tecla Liga/Desliga, voltando ao modo Stand By

DIAGRAMA ELÉTRICO

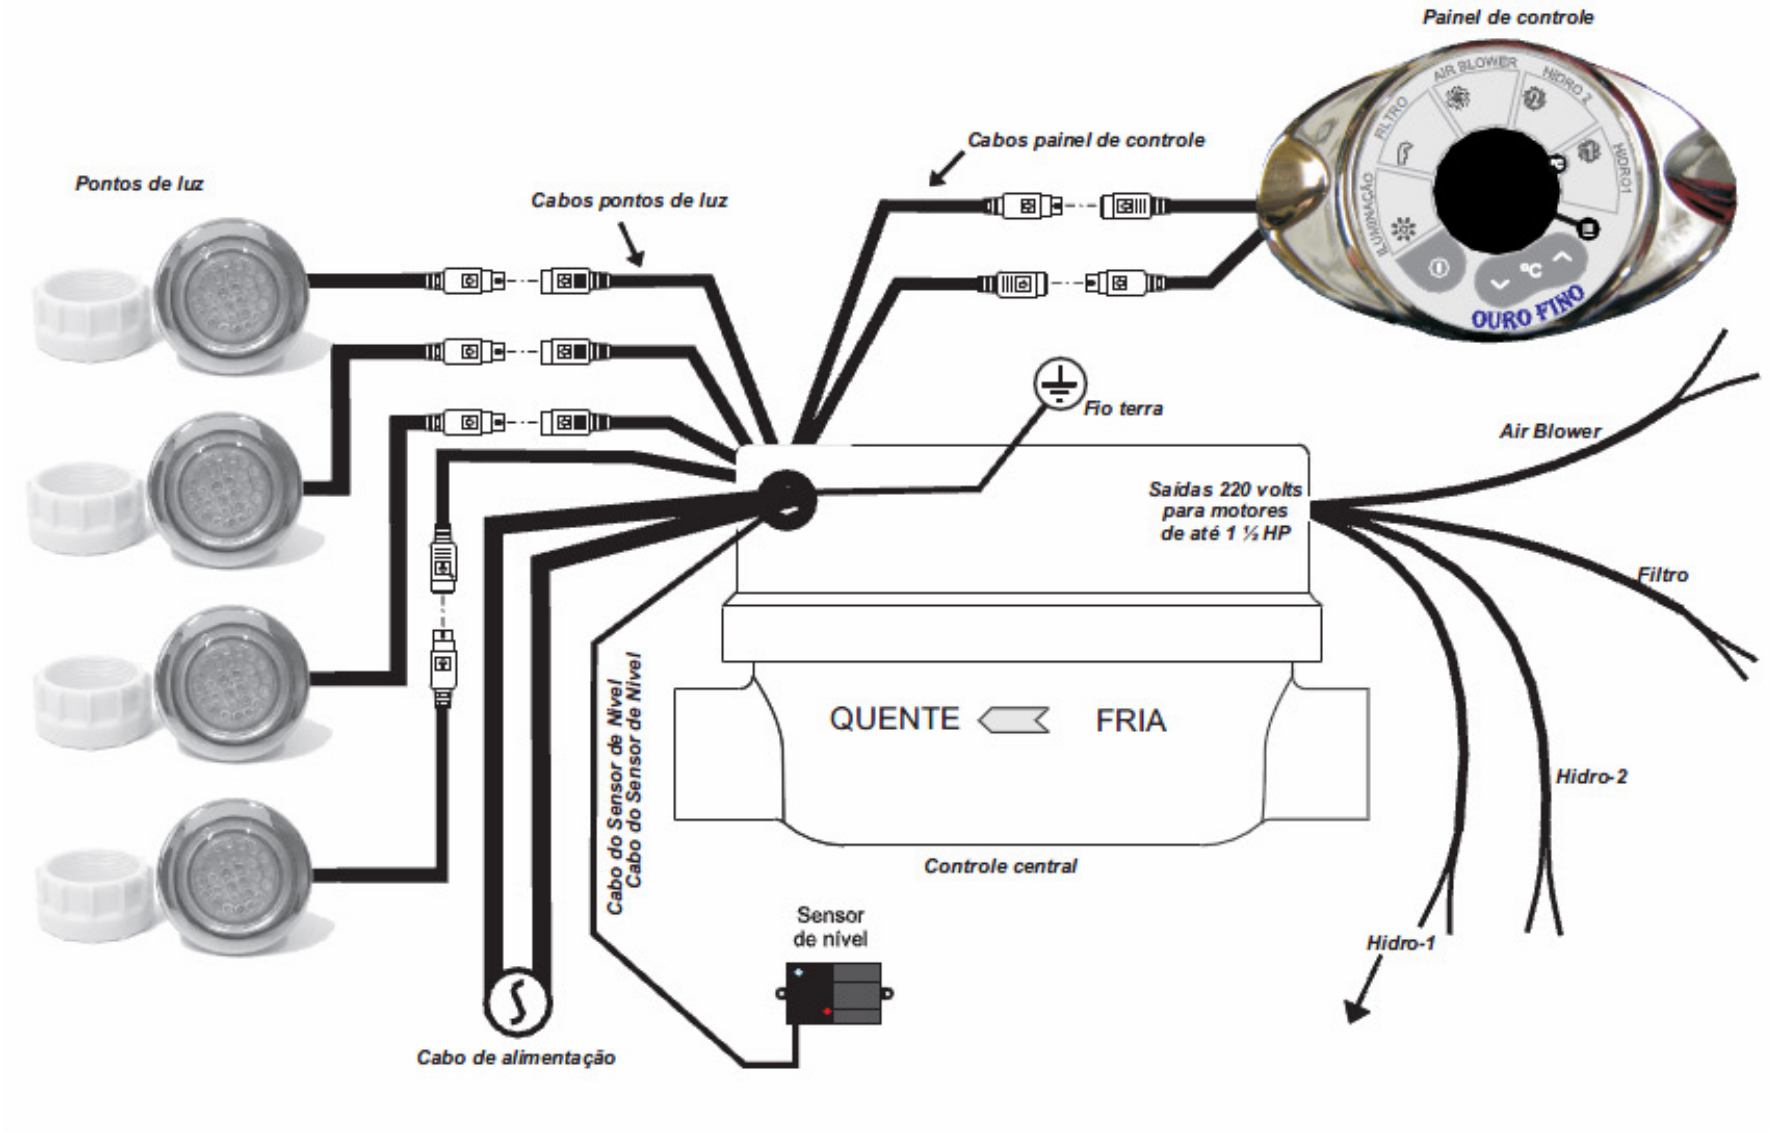

Figura 29 – Diagrama elétrico Painel 5 funções

10 - INSTALAÇÃO DA MOTOBOMBA

10.1 - RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IMPORTANTE!

- A instalação elétrica deverá ser feita por **profissional qualificado,** o qual verificará se a motobomba está de acordo com a voltagem de sua região. Nunca deixe de fazer o aterramento da mesma. Sugerimos que os fios atinjam a carcaça da motobomba por meio de conduíte de plástico flexível de diâmetro 3/4. Aconselhamos que se faça uma linha separada direta do quadro de entrada à motobomba.

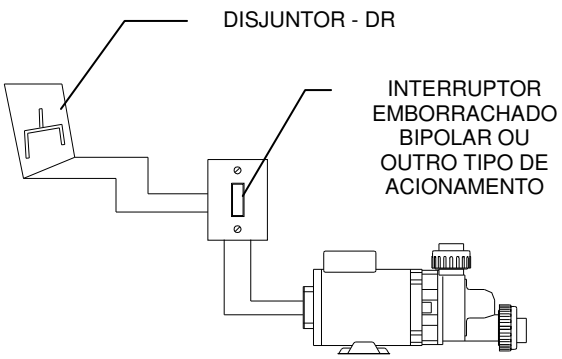

Figura 30 – Instalação Elétrica da Motobomba

- Mantenha a linha de força desligada quando estiver manipulando a motobomba ou fazendo as instalações.
- Não retire a tampa traseira do motor.
- Não retire a tampa dianteira da bomba.
- Siga atentamente as recomendações acima, em casos de dificuldades contate nosso Atendimento ao Cliente.
- Esta motobomba é para uso apenas em SPAs com Hidromassagem.
- Falhas causadas pela inobservância das recomendações acarretam em perda da garantia.

O equipamento motobomba pode ser removido de sua posição normal para mais conveniente desde que sejam satisfeitas as seguintes condições:

1. Fique no mesmo nível da sucção da SPA.
2. Seja instalada a uma distância não superior a 3 metros da SPA.
3. Seja montada em base que não provoque barulho e/ou vibração.
4. A tubulação não dê vazamento.

Se a distância entre a bomba e a SPA for superior a 3 metros, será necessário o uso de uma bomba de maior potência.

Recomenda - se que o trabalho com eletricidade seja realizado por um profissional habilitado e obedeça a as normas ABNT – NBR 5410. Este procedimento evita curtos circuitos, choques elétricos e incêndios. A ligação elétrica incorreta implica na perca da garantia OURO FINO.

- ✓ Siga corretamente as instruções de instalação elétrica e hidráulica, e esclareça as dúvidas antes de continuar a instalação.
- ✓ Verifique se todo o material necessário para instalação está disponível.
- ✓ Verifique se os equipamentos e acessórios que serão instalados não estão danificados.
- ✓ Ligar os fios de alimentação 220 VAC em um disjuntor DR de 25A para modelos Standart e 63A modelos Premium e Topline.
- ✓ Todo o equipamento elétrico deve ser aterrado, assim como a rede elétrica do local deve estar protegida com disjuntores e/ou fusíveis.
- ✓ Bitola dos fios de entrada: até 15 metros cabo 16mm, acima até 30 metros cabo 25 mm.

10.2 - FUNCIONAMENTO E CARACTERÍSTICAS

IMPORTANTE!

Este produto conta com uma proteção contra queima ou dano da motobomba da SPA caso a mesma seja ligada SEM ÁGUA ou com a água ABAIXO do nível de segurança. Nas condições acima citadas o Acionador NÃO ligará a bomba

Quando o nível da água for restabelecido nas condições de segurança para o correto funcionamento da bomba, a chave de ON/ OFF deverá ser acionado novamente.

- ✓ O produto tem por finalidade acionar a bomba de hidromassagem
- ✓ Pressionar ON/ OFF para ligar e desligar o equipamento
- ✓ Funcionar com 220 V conforme ligação
- ✓ A tolerância da voltagem é de 10% para mais e para menos, ou seja, 99 V a 122 V e 198 V a 230 V.

CUIDADOS NAS CONEXÕES ELÉTRICAS

- ✓ Evitar utilizar emendas
- ✓ Quando necessárias emendas efetuar uma longe da outra isolar bem com fita isolante e vedar
- ✓ Não fazer emendas no cabo de entrada do relógio padrão com a SPA

10.3 - MOTOBOMBA AUTO DRENANTE

A Ouro Fino equipa suas SPAs de hidromassagem com uma moderna bomba d'água, que segue padrões internacionais de segurança e higiene. Seu design auto-drenante permite o escoamento d'água retida nas tubulações e no corpo da própria bomba, evitando a ocorrência de aromas desagradáveis e disperdício d'água com limpezas de tubulações, sendo também, totalmente anti-choque, pois é fabricada com material plástico de engenharia de forma a não permitir o contato d'água com as partes metálicas do motor elétrico, sendo que no caso extremo da ocorrência de curto circuito o usuário estará protegido. Acompanha um novo sistema de fixação da bomba à tubulação da SPA, através de uniões, que depois de coladas, também permitem a remoção da bomba, para uma manutenção ou limpezas futuras, por intermédio de um simples rosquear.

Motobomba é um conjunto que se divide em duas partes: Bomba e Motor. 1. A bomba fabricada em material plástico é a parte que entra em contato direto com a água. Desta forma, não haverá contato com as partes metálicas. Modelo autodrenante, ou seja, permite o escoamento residual após esvaziamento da banheira, evitando assim uma contaminação e odores desagradáveis. 2. O motor fabricado em ferro fundido, totalmente isolado, e a parte elétrica da motobomba é bivolt (110/220 V), monofásico 60Hz ou 50Hz. Sua potência **1 CV**. Apresenta no modelo ***STANDART*.**

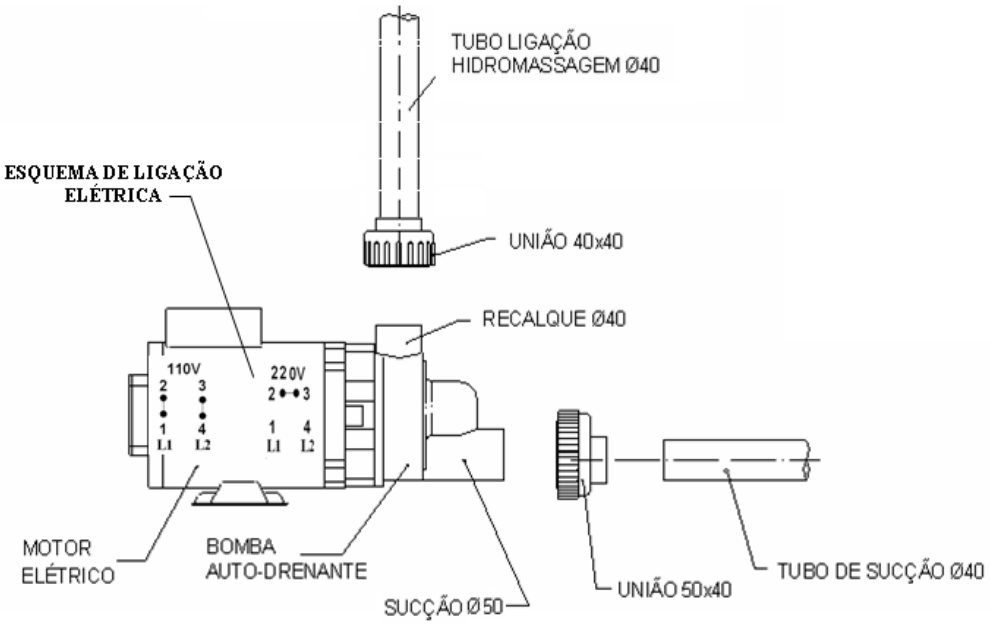

Figura 31 – Motobomba Autodrenante

POTÊNCIA (CV)	1/3		1/2		3/4		1	
VOLTAGEM (V)	127	220	127	220	127	220	127	220
AMPERAGEM (A)	6.0	3.0	7.4	3.7	9.2	4.6	11.4	5.7
FREQUÊNCIA (Hz)	60	60	60	60	60	60	60	60

Tabela 6 – Especificações Motobomba Autodrenante

10.4 - MOTOBOMBA SILENCE PLUS

A motobomba modelo Silence Plus apresenta seu modelo de instalação elétrica especificado abaixo. Em caso de dúvidas referente à motobomba Silence Plus e sua instalação consultar a manual pelo site **http://www.syllent.com.br/por/produtos_linha.asp.** Este Modelo de Motobomba apresenta na configuração do modelo **PREMIUM e TOP LINE**.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

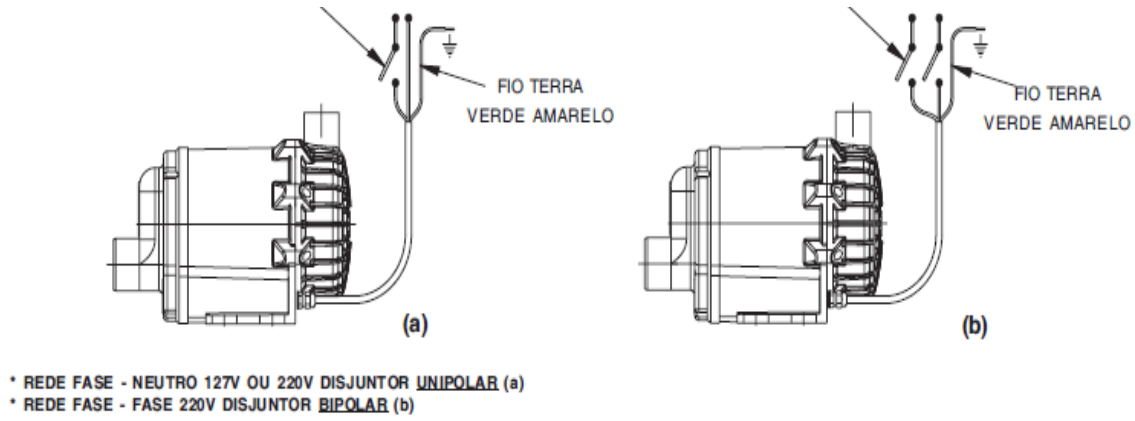

Figura 32 – Motobomba Silence Plus

- ✓ Verificar se a tensão (voltagem) da rede elétrica é a mesma da motobomba.
- ✓ Conectar a fiação elétrica da motobomba ao interruptor da SPA e rede elétrica conforme figura,
- ✓ Não esqueça a ligação do fio terra,
- ✓ Na instalação deve estar garantido que toda motobomba seja preenchida de água automaticamente quando o enchimento da SPA,
- ✓ Para maior eficiência da auto drenagem da motobomba e tubulação recomendamos que a base de fixação recomendamos que a base de fixação da motobomba seja inclinado.

10.5 – POSICIONAMENTO DAS MOTOBOMBAS

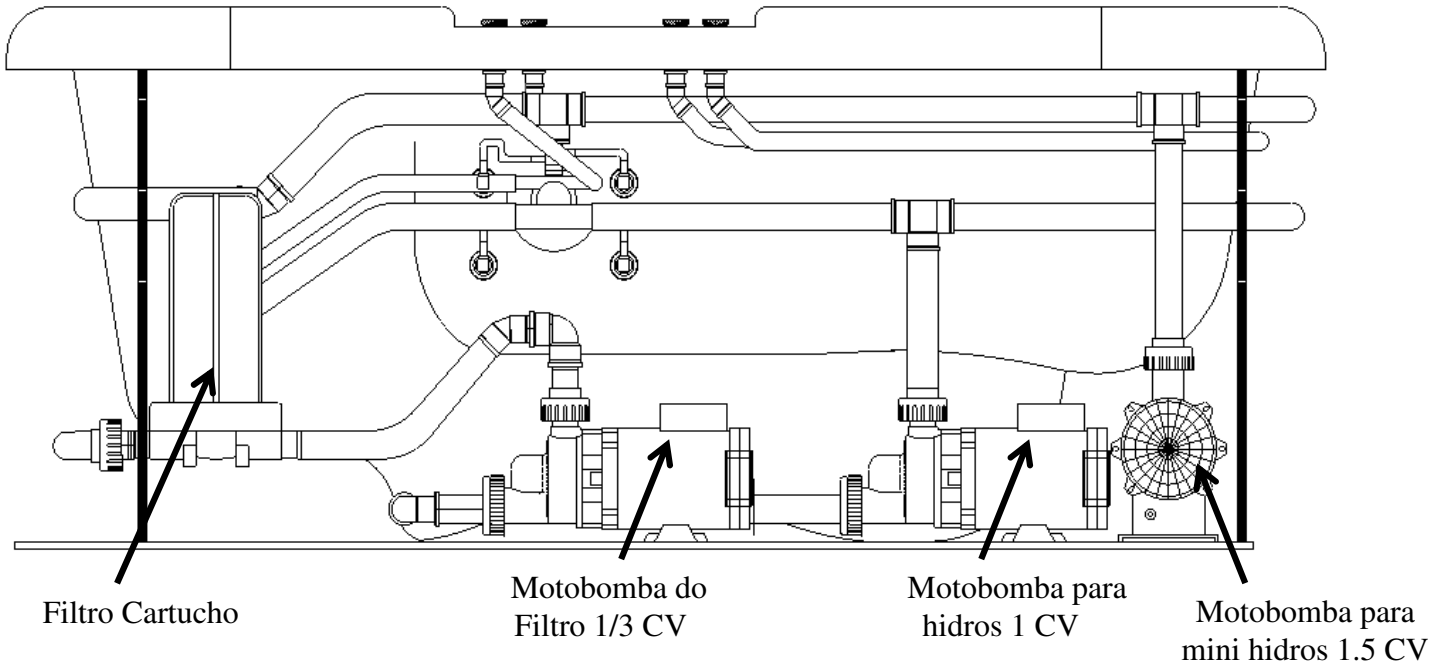

Figura 33 – Posicionamento das Motobombas e Filtro

10.6 - ESQUEMA ELÉTRICO MOTOBOMBA C/ ACIONAMENTO PNEUMÁTICO

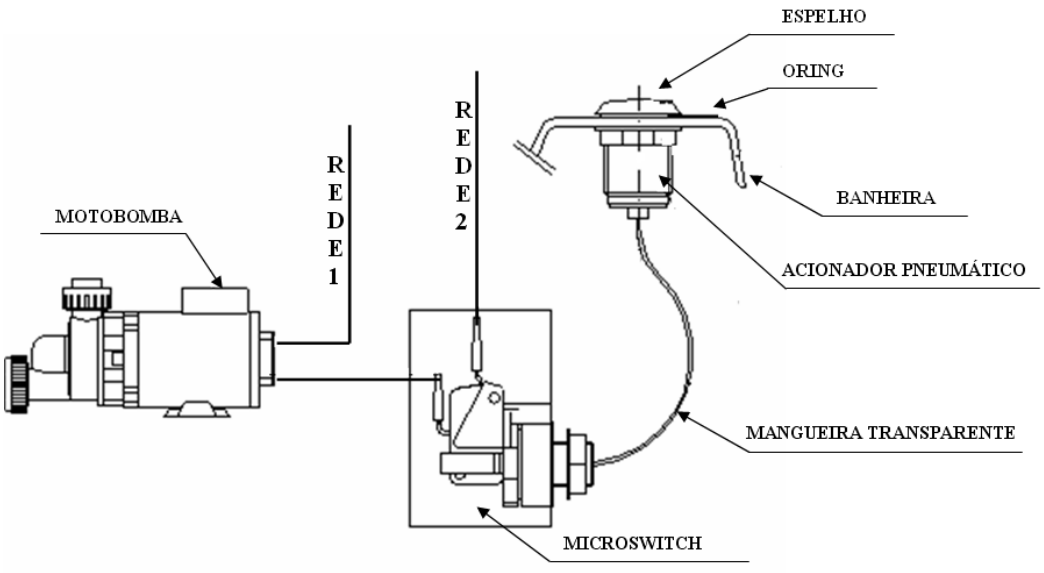

Figura 34 – Motobomba Acionamento Pneumático

11 - ACIONADOR COM SENSOR DE NÍVEL

O acionador eletrônico da Ouro Fino com sensor de nível conta com uma proteção contra queima ou dano da motobomba da SPA caso a mesma seja ligada sem água ou com água abaixo do nível de segurança. Nestas condições o acionador eletrônico não irá ligar a motobomba.

Além da proteção da motobomba, o acionador eletrônico proporciona segurança ao usuário, pois o duplo isolamento dos circuitos internos evita o contato direto com partes eletricamente perigosas.

Enquanto acionado, um led vermelho indicará que a motobomba está funcionando. Quando ocorrer falta de energia elétrica e o acionador eletrônico estiverem em funcionamento, ele retornará desligado, sendo necessário apertar novamente o botão On/Off para aciona-lo novamente.

O acionador eletrônico opera ligado à rede de 220 volts, conforme a ligação da seleção da voltagem o limite é de 2 CV.

Existem dois modelos de acionadores eletrônicos com sensor de nível. Com opções de um ou dois acionamentos.

1 acionamento

Figura 35 – Sensor de nível 1 acionamento

2 acionamentos

Figura 36 – Sensor de nível 2 acionamentos

11.1 - FUNCIONAMENTO E CARACTERÍSTICAS

IMPORTANTE !

Este produto conta com uma proteção contra queima ou dano da motobomba da SPA caso a mesma seja ligada SEM ÁGUA ou com a água ABAIXO do nível de segurança. Nas condições acima citadas o Acionador NÃO ligará a bomba.

Quando o nível da água for restabelecido nas condições de segurança para o correto funcionamento da bomba, a chave de ON/ OFF deverá ser acionado novamente.

- ✓ O produto tem por finalidade acionar a bomba de hidromassagem,
- ✓ Pressionar ON/ OFF para ligar e desligar o equipamento,
- ✓ Funcionar em 220 V conforme ligação da seleção da voltagem,
- ✓ A tolerância da voltagem é de 10% para mais e para menos, ou seja, 198 V a 230 V.

FORA DESTAS FAIXAS NÃO HÁ GARANTIA DE FUNCIONAMENTO.

- ✓ Verificar a voltagem da rede e selecione a voltagem correspondente,
- ✓ Faça a ligação do painel com a fonte conectando as cores correspondentes,
- ✓ Isolar todas as emendas inclusive às conexões de encaixe com fita isolante protegendo-as contra umidade.

11.2 - FONTE DO ACIONADOR ELETRÔNICO COM 1 OU 2 COMANDOS

FONTE DO ACIONADOR ELETRÔNICO COM 1 COMANDO

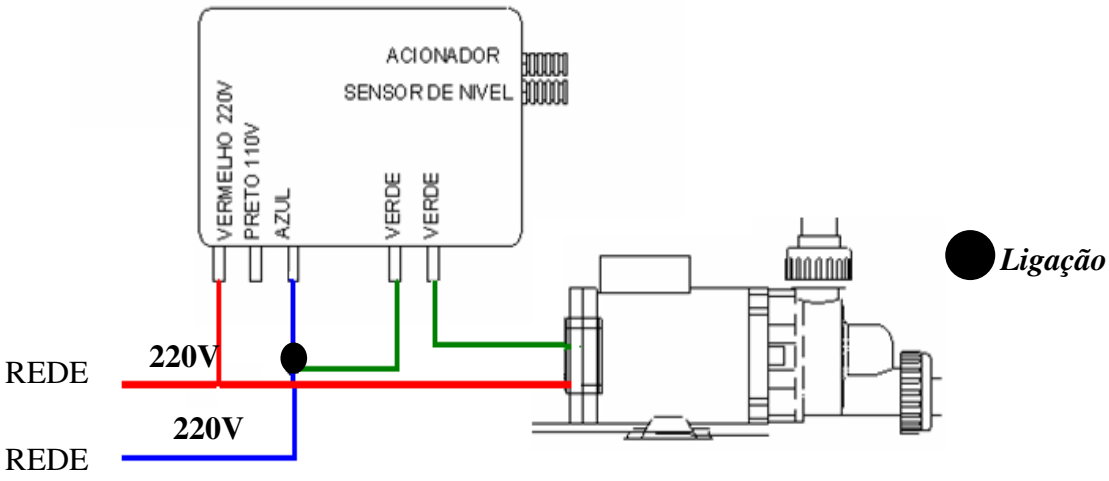

Figura 37 – Fonte do acionador eletrônico 1 comando

FONTE DO ACIONADOR ELETRÔNICO COM 2 COMANDOS

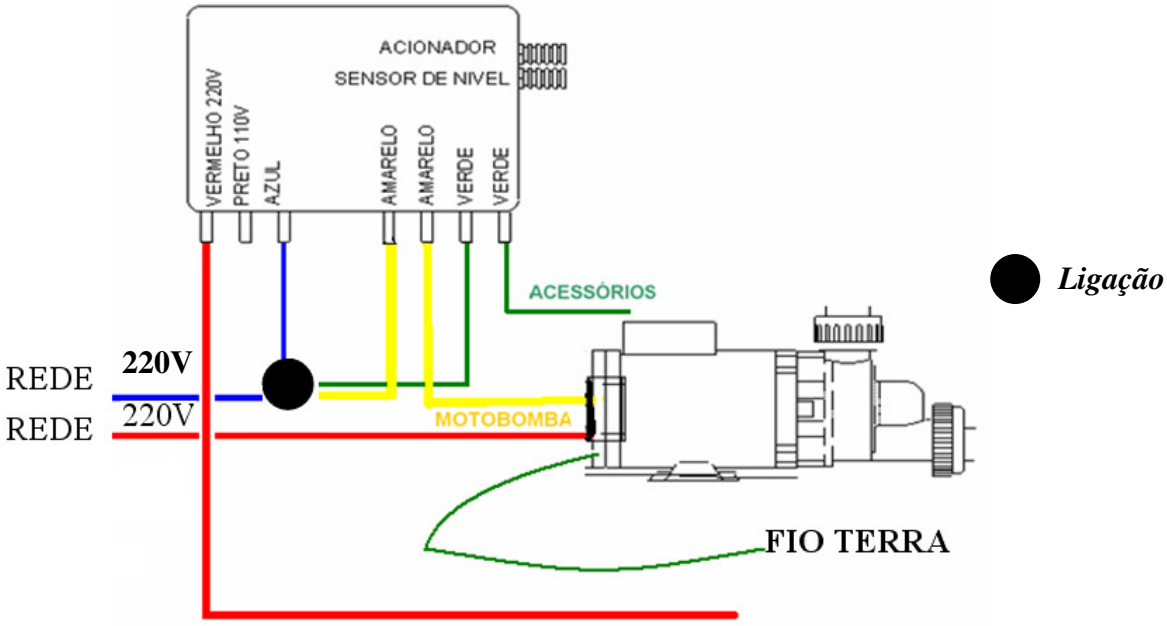

Figura 38 – Fonte do acionador eletrônico 2 comandos

IMPORTANTE!

Azul + Vermelho = 220 V
Preto + Vermelho = 110 V

12 - OPERAÇÃO DA SPA

CUIDADOS PRELIMINARES

Proteja a SPA contra resíduos de construção, evitando riscos provocados por serras, martelos, pregos e pisar com calçados dentro dela. Limpe bem a SPA antes de colocá-la em funcionamento.

"NUNCA LIGUE O MOTOR COM A SPA VAZIA"

INSTRUÇÕES PARA USO

- ✓ Certifique-se que o dreno da SPA esteja na posição mais baixa (tampado).
- ✓ Encha a SPA ate cobrir por completo os Dispositivos de Hidromassagem.
- ✓ Nunca encha a SPA com água cuja temperatura seja superior a 45º C, pois poderá causar danos em sua tubulação e acabamento superficial.
- ✓ Não adicione produtos que possam causar espuma excessiva. A motobomba é controlada por interruptor, acionamento pneumático ou eletrônico e será acionada imediatamente depois de ligada.
- ✓ Dispositivo de sucção mantenha a grade de proteção livre de cabelos, ou quaisquer outros objetos que obstruam o fluxo d'água reduzindo a ação da hidroterapia. Sua obstrução por completo queimará a motobomba.
- ✓ Não deixe cabelo em contato com dispositivo de sucção (recomenda-se amarrar os cabelos longos e preserva-los distantes da sucção).
- ✓ Evite que ferramentas ou qualquer outro objeto caiam dentro da SPA.
- ✓ Ao realizar pintura ou colocação de forro ou qualquer outro serviço de alvenaria cubra a SPA com plástico para evitar respingos, oxidações ou quaisquer outras danificações.
- ✓ Não modifique as instalações hidráulicas ou elétricas da SPA.
- ✓ Crianças devem ser acompanhadas por adulto responsável na utilização da SPA.

13 - LIMPEZA E MANUTENÇÃO

SUPERFÍCIE DA SPA

- ✓ Para limpeza diária utilize sempre **PRODUTOS NEUTROS**, como sabão neutro (coco) ou detergente neutro com pano limpo, macio e umedecido ou esponjas (suaves). Enxagüe e seque com pano ou toalha macio e suave.
- ✓ Retire a poeira e a sujeira com um pano ou toalha de algodão limpo e seco.
- ✓ Nunca use produtos abrasivos tais como, palhas de aço ou tecidos com resíduos sólidos que acabarão danificando a superfície.
- ✓ Nunca use em sua SPA tanto para limpeza como para higiene qualquer tipo de spray ou produtos com características ácidas, como por exemplo: água sanitária, desinfetante à base de pinho, produtos que contenham soda cáustica ou amoníaco.
- ✓ Nunca use limpadores ou desengordurantes abrasivos derivados de petróleo que contenham álcool ou amônia.

- ✓ Aplique periodicamente uma cera líquida (automotiva), mantendo a SPA espelhada protegendo o revestimento.
- ✓ Cuidado com esmaltes ou removedores de esmaltes de unhas, solventes, gasolina, óleo de pinho ou soluções para limpeza a seco.
- ✓ Evite colocar lâminas de barbear ou outros instrumentos cortantes sobre a superfície da SPA.
- ✓ Caso a superfície seja suavemente riscada, recupere o brilho e a qualidade original da mesma forma que se recupera a superfície de um carro, simplesmente polindo com ceras siliconizadas.
- ✓ Limpe do refil do filtro é a cada 2 meses no mínimo, tempo de vida útil do refil 1 ano. Desrosquei a tampa do filtro e retire o cartucho limpe-o com água corrente.
- ✓ Mesmo quando SPA não for utilizada, recomenda-se pelo menos uma vez ao mês, encher a SPA e colocar as motobombas em funcionamento em um tempo mínimo de 20 minutos para evitar que as bombas travem por corrosão.
- ✓ Consulte nosso atendimento ao cliente em caso de dúvidas.

SISTEMA DA HIDROMASSAGEM (TUBULAÇÃO)

A cada 2 meses limpar o sistema de hidromassagem. Quando houver uma freqüência maior de utilização, deve-se efetuar a limpeza uma vez por mês.

- ✓ Encha a SPA com água quente (temperatura de banho) até cobrir os jatos.
- ✓ Coloque 2 colheres (chá) de detergente neutro.
- ✓ Ponha a hidromassagem em funcionamento por 30 minutos.
- ✓ Em seguida esvazie a SPA e encha novamente com água fria e limpa.
- ✓ Ligue novamente por 10 minutos e esvazie a SPA.

14 - ANTES DE LIGAR A AUTORIZADA VERIFIQUE:

PROBLEMA	PROVÁVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Hidromassagem não funciona	1 - Ligação errada	Confira a ligação dos fios
	2 - Disjuntor desligado	Ligue o disjuntor
	3 - Água abaixo dos jatos	Encha a banheira até ultrapassar altura dos jatos
	4 - Os jatos estão fechados	Regular os jatos de acordo com a sua preferência
	5 - Fios da Motobomba desconectados ou ligados incorretamente	Conectar fios da motobomba corretamente
Manchas Amareladas	1 - Água suja parada na SPA	Retirar a água e limpar as Spa conforme instrução do manual
SPA demora a esvaziar	1 - Sucção Obstruída	Desobstruir a Sucção
Tensão elétrica abaixo do Especificado	1 - Fornecimento inadequado de energia	Contactar fornecedor de energia elétrica
Aquecedor não esquenta a água	1 - Disjuntor desligado	Ligar disjuntor
	2 - Tempo insuficiente de aquecimento	Acione o botão da hidromassagem

Tabela 7 – Prováveis Problemas, Causas e Soluções

Atendimento ao Cliente Ouro Fino

(11) **2179 - 6161 - Segunda á Sexta - feira (08:00 ás 16:00)**

e-mail**:** sac@ourofino.com.br

www.ourofino.com.br

Para sua comodidade, agilidade e rastreabilidade da fabricação, no caso de qualquer atendimento em garantia, são convenientes ter estes dados em mãos:

- **NOTA FISCAL OU PEDIDO DE COMPRA**
- **ORDEM DE PRODUÇÃO - (Ficha colada no casco ou na embalagem da SPA)**

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OURO FINO

BAHIA

LAURO FREITAS

CONTATO: ALESSANDRO / GIL DUARTE (Solar / Banheira/ SPA)
OCEÂNICA COM. E SERVIÇOS LTDA
AV. PRAIA DE ITAPUÃ QD. A 17, S/N LOTE 01,
VL. DO ATLÂNTICO,LAURO DE FREITAS - CEP 42700-000
CONTATO: (71) 3369-3414
E_mail: oceanica@terra.com.br

SALVADOR

CONTATO: DILMAR (Banheira / Solar)
DILMAR ALVES BARRETO
RUA IRAPUA, 06, BAIRRO COSME DE FARIAS,
SALVADOR - CEP 40253-255
CONTATO: (71) 9136-1058

BRASILIA

CONTATO: ELOISIO (Banheiras –SPA)
AQUESERVICE SERVICOS AUTORIZADOS LTDA
SCLN QD. 409 BLOCO A LOJA 33 - SUB SOLO,
BAIRRO ASA NORTE, BRASILIA, CEP 70857-510
CONTATO: (61) 3349-2604 - (61) 3273-9662 –
(61) 9982-4441 – (61) 9937 - 2828
Email: aqueservice@correioweb.com.br

CONTATO: ALESSANDRO (Banheira)
KASA SERVICOS HIDRAULICOS E ELETR. LTDA
RUA 310 LOTE 4,5 AP. 302, BAIRRO AGUAS CLARAS,
BRASILIA - CEP 71956-360
CONTATO: ((61) 3567-2005 - (61) 3567-2186
Email: homeservice@uol.com.br

ESPIRITO SANTO

CONTATO: JOMAR (Banheira / SPA)
N&K ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COM. LTDA-ME
RUA: MANOEL DA SILVA, 270, TABUAZEIRO, VITÓRIA
CEP: 71956-360
CONTATO: (27) 3223 – 3623 ou (27) 9836-8322 ou
(27) 9919-5732
Email: jomar.f.siring@hotmail.com
ciadasbombasesaunas@hotmail.com

GOIAIS

CALDAS NOVAS

CONTATO: ROBERTO CARLOS (Banheira /SPA/ Solar)
ROBERTO CARLOS EVANGELISTA DE OLIVEIRA
R. MARIO DE GODOY,QD.50-LOTE 15, PQ.REAL,
MUNICIPIO CALDAS NOVAS - CEP 75690-000
CONTATO: (64) 9959-7451 – (64) 9222-9903
Email: roberto.ceo@brturbo.com.br

MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE

CONTATO: Leandro (Banheira/ SPA)
ELETRO PARANA LTDA
RUA TAMOIOS, 1149, CENTRO,
BELO HORIZONTE - CEP: 30120-050
CONTATO: (31) 3201-5340
Email: eletroparana@yahoo.com.br

CONTATO: ELTON (Motobombas, Banheiras/ SPA)
TECNO BOMBAS LTDA
RUA ANFIBOLIOS, 253, BAIRRO CARLOS PRATES,
BELO HORIZONTE - CEP 31210 - 440
CONTATO: (31) 3201-6132 - 9646-4971 - 3072-8905
Email: tecnobombasltda@hotmail.com

CONTAGEM

CONTATO: MARDEN (Banheira / Solar)
SISTEMA MANUTENCÕES LTDA ME
RUA JAPURA, 314 - LJ.3, BAIRRO AMAZONAS,
CONTAGEM - CEP 32240-070
CONTATO: (31) 3362-4882 - (31) 9615-2047-
(31) 2565 - 2047 ou (31) 8576-3832
Email: contato@sistemamanutencoes.com
SITE: www.sistemasmanutencoes.com

ITAJUBÁ

CONTATO: BETO (Banheira/ SPA)
CASA DAS PISCINAS - LUIZ ALBERTO BARBOSA – ME
RUA JORGE BRAGA 392, BAIRRO AVENIDA,
ITAJUBA - CEP: 37504-052
CONTATO: (35) 3622-3976 – (35) 9922-3976
Email: casadaspiscinasmg@hotmail.com

JUIZ DE FORA

CONTATO: CARLOS (Solar – Banheiras)
CARLOS ROBERTO STRENG
RUA JOSE RAFAEL DE SOUZA ANTUNES, 482 / 101,
BAIRRO LOURDES, JUIZ DE FORA - CEP: 36070-460
CONTATO: (32) 3235-1408 - (32) 9982-1720
Email: carlinhoshidraulica@hotmail.com

MANHUCU

CONTATO: LANDERSON (Banheira)
INNOVA – ARICEL COM. DE MAT. DE CONST. LTDA – ME
RUA OLIMPO VARGAS, 253, MANHUCU, - MG
CONTATO: (33) 3331-6738 ou (33) 8404-0552
Email: innova.lander@hotmail.com

UBERLÂNDIA

CONTATO: GILMAR (Banheira / SPA/ Solar)
GILMAR HILARIO GUEDES
AV. DR. LAERTE V. GONCALVES, 3002 - CJ.SEGISMUNDO,
BAIRRO STA MONICA,
UBERLANDIA - CEP: 38408-176
CONTATO: (34) 3216-5085 – (34) 9991-2154 – (34) 3211 – 3791
Email: gilmarhidroeletrica@yahoo.com.br

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OURO FINO

MATO GROSSO

DOURADOS

CONTATO: MANUEL (Banheira)
MANUEL RODRIGUES DE SOUZA
R. DR. VANILTONFINAMORE, 900 VL INDUSTRIAL, DOURADOS
CEP: 79840-110
CONTATO: (67) 3428-2895 ou (67) 9905 – 8951
Email: manuelaquecedor@hotmail.com

CAMPO GRANDE

CONTATO: JOSÉ MAURO (Banheira e Solar)
JOSÉ MAURO MARTINS
RUA JOAQUIM FRANCISCO LOPES, 481, JARDIM MANUEL TAVEIRA
CAMPO GRANDE, CEP: 79115- 450
CONTATO: (67) 9984 - 1932
Email: josemauromartins@hotmail.com

PARANÁ

COLOMBO

CONTATO: KARIN K ARRUDA (banheira)
HIDRO FORTE
RUA TUNISIA, 921 LOJA 02, BAIRRO FATIMA,
MUNICIPIO: COLOMBO CEP 83405-190
CONTATO: (41) 9820-7889 - (41) 3663- 2337 –(41) 3562 - 6586
Email: hidro-forte@hotmail.com

LONDRINA

CONTATO: CARDOZO (banheira)
CASA PEQUENA - MATS. HIDRAULICOS LTDA
AV.DUQUE DE CAXIAS, 3537 - A, CENTRO,
MUNICIPIO: LONDRINA - CEP 86010-190
CONTATO: (43) 3323-2341 - (43) 9991-9423
Email: cardozo_pereira@hotmail.com

PINHAIS

CONTATO: MARCOS (Banheiras)
WILSON MARCOS RAMOS
RUA REALEZA, 281, VILA EMILIANO PERNETA,
MUNICIPIO: PINHAIS - CEP 83324 - 260
CONTATO: (41) 3668-9150 – (41) 9644-1409 – (41) 8436-5060
Email: exclusivabanheiras@yahoo.com.br

CONTATO: LAURENIR (Banheira/ Solar/ SPA)
LAURENIR ROSA DORADA ME
AV. JACOB MACANHAM, 2918, JD. FENIX,
MUNICIPIO: PINHAIS - CEP 83324-510
CONTATO: (41) 3668-5829 – (41) 8408-3541 - (41) 9251-8808
Email: douradaaquecimento@hotmail.com
hidrodorada@hotmail.com

PERNAMBUCO

RECIFE

CONTATO: DORIVAL (Banheira/SPA)
HIDROBRAS HIDRAULICA BRASIL
RUA ITAQUICE, 109, VILA MAURICEIA, RECIFE, CEP 51350-160
CONTATO: (81) 3471-1093 ou (81) 9136-9414
Email: dorivalfsilva@gmail.com

RIO DE JANEIRO

BOTAFOGO

CONTATO: VALDO (Banheiras)
SINEVALDO DOS SANTOS HIDROMASSAGENS M.E.
RUA GENERAL POLIDORO, 185 - AP.402, BOTAFOGO,
RIO DE JANEIRO
CONTATO: (21) 2543-8834 – (21) 7103-5915
Email: riohidro@uol.com.br

NITERÓI

CONTATO: MARCOS (Banheira / SPA/ Solar)
DOLAR-TEC COM. DE PECAS E SERV. LTDA-ME
AV. EWERTON XAVIER, 2101 – LOJA 131 - IBIZA SHOPPING, ITAIPU,
NITEROI - CEP 24342-040
CONTATO: (21) 2609-6073/6992 – (21) 9971 – 3615
Email: dolartec.ass@gmail.com

RIO DE JANEIRO - CAPITAL

CONTATO: GERSON (Trocador de Calor - SOLAR)
SORRISO DAS PISCINAS E SAUNAS LTDA
RUA BARCELONA, 12, CACHAMBI, RIO DE JANEIRO - CEP: 20785 - 13
CONTATO: (21) 3181-3398 - (21) 7861-4006 - (021) 9703-4502
Email: sorrisopiscinas@yahoo.com.br

RIO GRANDE DO SUL

CONTATO: PERICLES (Banheiras/ SPA)
ESPARTA PRODUTOSCOM. LTDA.
RUA BEZERRA DE MENEZES, 87 SALAS 308 /309,
PASSO DA AREIA – PORTO ALEGRE – CEP: 91350-130
CONTATO: (51) 9971-6584 ou (51) 3337 – 9511
Email: esparta.ezgmail.com.br

RONDONIA

CONTATO: MAXIMO (Banheira / Solar/ SPA)
MAX HIDRONORTE COM. MAT.CONSTRUCAO LTDA
AV. BUENO AIRES, 1154 A, NOVA PORTO VELHO,
PORTO VELHO CEP 76820-138
CONTATO: (69) 3225 -2101 – (69) 9957-8116
Email: maxim.0@hotmail.com

SANTA CATARINA

CONTATO: LUIZ (Banheira / SPA)
HIDRODORADA
RUA DESEMBARGADOR TAVARES SOBRINHO, 216 CASA 03,
BELA VISTA, JOIVELLE – SC - CEP: 89206-500
CONTATO: (47) 3026-6187 ou 9636-4350
Email: hidrodorada@hotmail.com

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OURO FINO SÃO PAULO

BAURU

CONTATO: JAIRO (Banheiras/ SPA)
JAIR GARCIA NUNES ME
RUA GERSON FRANÇA 7-8, CENTRO, - CEP: 17015-2000
CONTATO: (14) 3214 – 3316 ou 9133 – 6673
Email: jairgnunes@ig.com.br

CAMPINAS

CONTATO: **ANDRÉ** (Banheiras/ SPA / SOLAR)
HIDROTECNICA HIDRAULICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
RUA COATIARA, 36, PQ.UNIVERSITARIO,
CAMPINAS - CEP: 13056-492
CONTATO: (19) 3266-6717 – (19) 9791-4035 – (19) 92023901
Email: hidrotecnicainstalacoes@yahoo.com.br
atendimento@hidrotecnicaserviços.com.br

CONTATO: LUCIANA (Banheiras/ SPA/ SOLAR)
W.D. ZANCHET M.E.
RUA AMERICO FERREIRA DE CAMARGO FILHO –
COND. COLINA DO ERMITAGE – CAMPINAS -CEP: 13106 -134
CONTATO: (19) 3722 0454, (19) 8153 – 5135, (19) 8179 - 0362
Email: luciana@zanchetservicos.com.br

CONTATO: VANDERLEI (Banheira/ SPA)
V. CHARLES PRANDO DE CARVALHO
RUA ABAÇAI, 736, PQ UNIVERSITARIO VIRA COPOS,
CAMPINAS - CEP: 13056-481
CONTATO: (19) 7812-8380 ou 9161 – 2731 ou 3258-5339
Email: hidrotec.2009@hotmail.com

GUARATINGUETÁ

CONTATO: SIMÃO (Banheiras / SPA)
SIMAO UZUM FILHO GUARATINGUETA - M.E.
RUA BENJAMIN CONSTANT, 222,
BAIRRO SAO BENEDITO, GUARATINGUETA - CEP 12502-160
CONTATO (12) 3133-2030 – (12) 9776-7123
Email: simaouzum@uol.com.br

GUARULHOS

CONTATO: ISAQUE/ CÉLIA REGINA (Banheiras/ SPA)
HIDROCIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS
RUA EDGAR, 162, CENTRO, GUARULHOS – SP
CEP: 07124-380
CONTATO: (11) 2457-3581 ou (11) 2458-1982(FAX)
Email: hidrocia@hotmail.com

JAÚ

CONTATO: MARCOS (Banheiras/ SPA)
MARIN & MARIN JAU LTDA-ME
RUA GOVERNADOR ARMANDO SALLES 18, CENTRO,
JAU - CEP 17201-360
CONTATO: (14) 3624-6512 – (14) 9733-2025
Email: marinemarin@ig.com.br

JUNDIAÍ

CONTATO: OCIMAR (Banheiras / SPA)
SINEVALDO DOS SANTOS HIDROMASSAGEM – ME
RUA TEODORO SAMPAIO, 60 JD. DO LAGO – JUNDIAÍ
CEP: 13203-690
CONTATO: (11) 9786-5513 ou (11) 4817-2385
Email: ocimarhidroart@gmail.com

MARÍLIA

CONTATO: MARCOS (Banheiras/ SPA/ Solar)
CASTADELLI COMERCIAL LTDA ME
RUA CORONEL GALDINO DE ALMEIDA, 297,
CENTRO, MARILIA - CEP: 17500-100
CONTATO: (14) 3413-1133
Email: castadelli@ig.com.br

MAUÁ

CONTATO: ALAN / EDILSON (Banheiras)
ARCOTEC REPARO DE BOMBAS HIDRAULICAS
RUA HUGO SCACHETTI, 151, JD. ZAIRA - CEP: 09321-340
CONTATO: (11) 4518-4342 ou (11) 9833-3386 ou
(11) 6275-6810 ou (11) 4546-4375
Email: arcotec@r1.com

OSASCO

CONTATO: ALBERTO (Banheiras / SPA/ Solar/ Motor)
ABM - SOLUÇÕES EM HIDROMASSAGENS E MANUTENÇÃO LTDA
RUA MINAS BOGASIAN, 315 – SALA 03
CENTRO - OSASCO. - CEP: 06013-010
CONTATO: (11) 3682-4948 - (11) 9563 - 9976 - (11) 9958 – 4945
ou (11) 34531-9665
Email: abm@abmbanheiras.com.br
abm.icat.comercial@terra.com.br
alberto@abmbanheiras.com.br

PERUÍBE

CONTATO: CARLOS (Banheiras)
C&K MAX MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANHEIRAS
RUA ALBERTO PEREIRA FORTUNA,102, PARQUE D' AVILLE ,
PERUÍBE - CEP: 11750-000
CONTATO: (13) 3454-1245 ou (13) 7894-5984
Email: max.hidro@hotmail.com

RIBEIRÃO PIRES

CONTATO: CICERO (Banheiras / SPA)
CICERO AUGUSTO MARTINS
R ARMANDO PORTELA, 192, JD RANCHO ALEGRE,
RIBEIRÃO PIRES - CEP 09441-510
CONTATO: (11) 9693-4996 ou 4823 – 9423 ou 8305-8242
Email: hidromax_ourofino@hotmail.com

RIBEIRÃO PRETO

CONTATO: RICARDO (Banheira / SPA / Solar)
RICARDO DE CARVALHO ASSIST.TECNICA-ME –
ENDEREÇO: AV. MONTEIRO LOBATO,242, VL.VIRGINIA,
RIBEIRÃO PRETO - CEP: 14030-520
CONTATO: (16) 3919-5855 – (16) 9992-6922
Email: ricardodecarvalhorp@hotmail.com

SANTOS

CONTATO: ISABEL (Banheiras)
AQUECILODI ASSIST.TEC.AQUECEDORES
RUA DR. MANOEL TOURINHO, 292, MACUCO, SANTOS
CEP: 11015-030
CONTATO: (13) 3227-2629 – (13) 7850-3180 ou (13) 3011-3811
ou (13) 3019-1186
Email: tec.aquecilodi@hotmail.com
assistenciatecnica@aquecilodi.com.br

GUARUJÁ

CONTATO: LUIZ FERNANDO (Banheiras/ SPA/ Solar)
ABC AQUECEDORES E MAT. HIDRAULICOS LTDA
AV. ADHEMAR DE BARROS, 522, JARDIM SANTO ANTONI,
GUARUJÁ – CEP: 11430-000
CONTATO: (13) 3387-2278
Email: abcaquecedores@abcaquecedores.com.br

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA OURO FINO SÃO PAULO

SANTO ANDRÉ

CONTATO: PATRICIA (Solar)
NARTOI COM DE PÇS E PREST DE SERV LTDA
RUA ALABASTRO, 31, JD DO ESTADIO, SANTO ANDRE
CEP 09175-050
CONTATO: (11) 4971-7155 - (11) 4451-4660
Email: nartoi@hotmail.com
assistencianartoi@hotmail.com

CONTATO: JOSÉ ROBERTO (Motobombas Silence Plus)
AEROTECNIC KDJ VULCANO MOTORES E MANUT.LTDA
RUA FERREIRA, 21, JD.CRISTIANE, SANTO ANDRÉ
CEP 09185 -170
CONTATO: (11) 4426-2433 - (11) 7728-3311
Email: aerotecnicvulcano@ig.com.br

SÃO PAULO - CAPITAL

CONTATO: ALVARO (Banheiras / SPA)
ACQUAPRESS COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RUA LUIS PAULINO DE FRANÇA 81,
JD AVELINO, SÃO PAULO - CEP: 03227-050
CONTATO: (11) 2084 - 8350
Email: banheira1945@yahoo.com.br ou
banheira1945@uol.com.br

CONTATO: JOSÉ / CASSIA (Banheiras)
HIDRO FINO INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
RUA DOS PINHEIROS, 551, PINHEIROS,
SAO PAULO - CEP: 05422- 011
CONTATO: (11) 4112-6666 - (11) 8427-0203 –
(11) 3061 - 2780 – Loja
Email: assistencia@ibizaacabamentos.com.br

CONTATO: EMERSON (Banheiras / SPA)
(MULTI – OURO) - EMERSON KLEI DA SILVA ME
RUA OLDEGARD OLSEN SAPUCAIA, 274,
JARDIM LUSO, SAO PAULO - CEP 04421-000
CONTATO: (11) 5621-5497 - (11) 9141-4885 – (11) 7746- 2248
Email: mult-ouro@ig.com.br

CONTATO: MARCELINO (Motobombas / Banheiras)
MARCANI ELETRO TECNICA LTDA
RUA DR.AUGUSTO DE MIRANDA, 30 / 34.
BAIRRO AGUA BRANCA, SAO PAULO - CEP: 05026-000
CONTATO: (11) 3871- 4028 - (11) 3862-2320
Email: marcani.bombas@ig.com.br

CONTATO: EDMILSON (Banheira / Solar)
HIDRO SYSTEM H. E HIDRAULICA LTDA - ME
RUA REGISTRO VELHO, 320, JD. BARTIRA,
SAO PAULO - CEP 08151- 520
CONTATO: (11) 2839-0410 – (11) 7864-0030 ou
(11) 7763-8974
Email: hidro_system@hotmail.com

CONTATO: MARCELINO (Motobombas / Banheiras)
MARCANI ELETRO TECNICA LTDA
RUA DR. AUGUSTO DE MIRANDA, 30/ 34
BAIRRO AGUA BRANCA , SÃO PAULO, CEP: 05026-000
CONTATO: (11) 3871-4028 ou FAX: (11) 3862-2320
Email: marcani.bombas@ig.com.br

CONTATO: THAÍS/ VINICIUS (Banheira / Solar)
ARGAS COM. E PREST. DE SERV. DE AQUECEDORES LTDA.
RUA INÁCIO MANUEL TOURINHO, PARQUE REGINA,
SÃO PAULO - CEP: 05773-070
CONTATO: (11) 8689-8059 ou (11) 7885 – 2332
Email: thais@argasaquecedores.com.br
argas@ig.com.br

SÃO BERNANDO DO CAMPO

CONTATO: **SANDRA** (Banheira/ SPA)
FIBRAMAR SBC BANH. E PISCINAS LTDA ME -
RUA FRANCISCO VISENTAINER, 549 - BL.3 - APTO.314,
JD. PALMEIRAS SAO BERNARDO DO CAMPO - CEP: 09861-630
CONTATO: (11) 4109-8253 - (11) 9657-7507
Email: spitta@ig.com.br

CONTATO: KIMURA (Solar – Trocador de Calor - Banheiras)
KKENZO COM. DE AQUEC. E SERVICOS LTDA ME
RUA LAGO DA MANGUEIRA, 42, JD. LAGO, SAO BERNARDO DO
CAMPO - CEP 09840-620
CONTATO: (11) 7886-0727
Email: k.mitsu@uol.com.br
hyfy@ig.com.br
kenzo@kenzok.com.br

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONTATO: JOSE DA SILVA (Banheira)
J.J. DA SILVA ASSISTENCIA TECNICA-ME
RUA DOZE, 214, BAIRRO DOM PEDRO II, -
SÃO JOSE DOS CAMPOS - CEP 12232-867
CONTATO: (12) 9109-0050 – (12) 3966 – 7461 ou (12) 8806-0214
Email: jjassistenciaautorizada@bol.com.br

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CONTATO: EDSON (Banheiras)
MARTA PACHECO DE AZEVEDO ME (MPA)
ENDEREÇO: RUA GENOVEVA KFOURI AMANCIO 165,
JD. NUNES SÃO JOSE DO RIO PRETO - CEP 15046-810
CONTATO: (17) 9702-0190 ou (17) 9172-2888
Email: mpariopreto@itelefonica.com.br

CONTATO: ÉRVIO (Banheiras)
TUCSON ELÉTRICA FERRAM. ELET. LTDA.
RUA ROSA SCOTTI SANTEJO, 385, JD. ALVORADA, IRAPUÃ – SP
CONTATO: (17) 9622-0211 ou (17) 4751-1375 ou (11) 9802-8230
Email: tucsoneletrical@gmail.com

SUZANO

CONTATO: JOAO CARVALHO (Banheiras / SPA)
JOAO DE SOUZA CARVALHO
RUA MANAUS, 56, JARDIM AMAZONAS –
BAIRRO PALMEIRAS, SUZANO, CEP 08625-395
CONTATO: (11) 4751-1225 - (11) 7158-1656
Email: joaocarvalho_emehidros@yahoo.com.br

CONTATO: ELIVRANDO (Banheiras /SPA)
CLILMAX - ELIVRANDO FRANCISCO DE AMORIM
RUA SETE, 206, JD. DO LAGO, SUZANO - CEP 08635-518
CONTATO: (11) 4743-9358 – (11) 8639-4319 – (11) 7672-0874
Email: clilmax@gmail.com